

TOSHIBA

HD-E1KE

Lecteur HD DVD



MODE D'EMPLOI

HD DVD

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
DIGITAL • PLUS

DOLBY
TRUEHD

DIGITAL
dtg
SURROUND

HDMI

SHARC
PROCESSOR
by
Analog Devices

Introduction

Branchements

Lecture
(Base)

Lecture
(Évoluée)

Connexion
à l'Internet

Divers

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. HAUTES TENSIONS DANGEREUSES À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE PAS OUVRIR LE COFFRET. NE CONFIER L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL QU'À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

ATTENTION:


Ce lecteur HDD DVD utilise un laser.

Pour garantir une utilisation adéquate de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour vous y référer ultérieurement. Si une maintenance s'avère nécessaire, contactez un centre de service autorisé.

L'emploi de commandes, de procédures ou de réglages autres que ce qui est spécifié dans le présent manuel pourrait entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Pour éviter une exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le coffret.

L'ouverture de ce dernier rend ineffective la protection contre le faisceau laser visible et invisible. NE REGARDEZ JAMAIS FIXEMENT LE FAISCEAU.

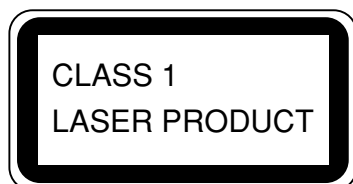

La prise secteur ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de débranchement, donc le dispositif de débranchement doit demeurer aisément fonctionnel.


ATTENTION: Ces instructions de maintenance sont exclusivement destinées à des professionnels du service de maintenance. Afin de minimiser les risques de chocs électriques, n'effectuez aucune opération de maintenance autre que celle incluse dans le mode d'emploi à moins d'avoir reçu la qualification requise.

Dans les espaces ci-dessous, inscrivez les numéros de modèle et de série, mentionnés sur la face arrière de votre lecteur.

N° de modèle: _____ N° de série: _____


Conservez ces informations pour toute référence ultérieure.

Emplacement et sens de l'étiquette

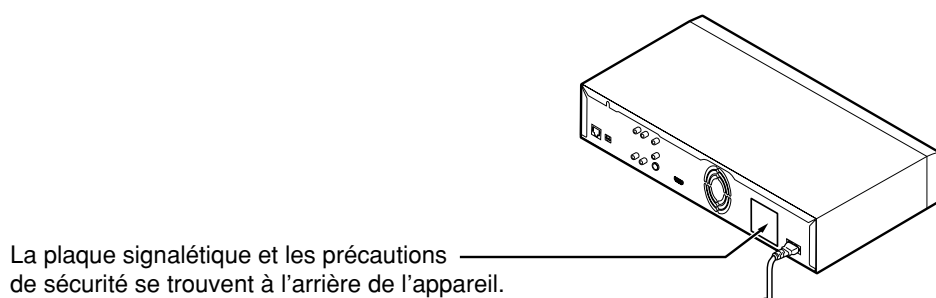

Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union européenne :

Ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Vous devez veiller à éliminer ce produit correctement afin d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Un traitement ou une mise au rebut inappropriés de ce produit pourraient avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

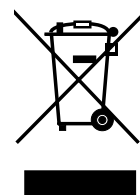

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: VEUILLEZ LIRE ET OBSERVER LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE ET CEUX INDICÉS SUR L'APPAREIL PROPREMENT DIT. CONSERVEZ CETTE BROCHURE POUR TOUTE RÉFÉRENCE.

Cette unité a été conçue et fabriquée pour assurer votre entière sécurité. Mais il y a danger d'électrocution et d'incendie en cas d'utilisation inappropriée. Pour ne pas détériorer le système de sécurité de cette unité, respectez les règles suivantes en ce qui concerne l'installation, l'utilisation et la réparation.

Cette unité est entièrement transistorisée et elle ne contient aucun composant pouvant être réparé par l'utilisateur.

NE PAS OUVRIR LE COFFRET. DANGER D'EXPOSITION A DES TENSIONS DANGEREUSES. POUR TOUTE RÉPARATION, FAITES APPEL A UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte des avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un chauffage ou d'autres appareils (amplificateurs compris) qui produisent de la chaleur.
9. Évitez que le cordon d'alimentation soit écrasé ou coincé sous ou contre des objets en faisant particulièrement attention aux fiches, aux raccords et à l'endroit où les cordons sortent de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Ne pas placer un objet enflammé tel qu'une bougie allumée sur l'appareil.
12. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou d'inutilisation prolongée.
13. Faites toujours appel à un réparateur compétent. La réparation est nécessaire dans tous les cas si l'appareil est endommagé, comme par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si un liquide a été répandu ou un objet a pénétré dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

14. Ne surchargez pas les prises murales, les cordons-rallonges ou les raccords au-delà de leur capacité afin de ne pas provoquer d'incendie ou d'électrocution.
15. N'exposez pas l'appareil à égouttures ou éclaboussements et ne placez pas sur l'appareil des objets remplis de liquide, tels que des vases.
16. Pour éviter de vous blesser, tenez les doigts à l'écart du plateau du disque quand il se referme.
17. Ne rien placer sur le dessus de cet appareil.
18. Ne pas placer l'appareil sur des amplificateurs ou équipements produisant de la chaleur.
19. Ne pas couvrir les trous d'aération du ventilateur de refroidissement.
20. N'utilisez pas des disques fissurés, déformés ou réparés, car ils se brisent facilement et pourraient provoquer des défaillances de l'appareil, voire des blessures.
21. Si l'appareil dégage de la fumée ou odeur, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur. Attendez jusqu'à ce que la fumée ou l'odeur s'arrêtent, puis demandez à votre marchand une vérification et réparation. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie.
22. Pendant un orage, ne pas toucher les câbles de raccordement ou l'appareil.

Précautions

Remarques sur le maniement

- Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque le lecteur est en marche, sauf en cas d'urgence. À défaut d'une telle précaution, un dysfonctionnement risque de se produire.
- Pour le transport du lecteur, le carton d'emballage initial et les matériaux qu'il contient sont pratiques car ils assurent une protection maximale. Avant un transport, remplacez l'appareil comme il était emballé à sa livraison.
- N'utilisez pas de produits volatils, tels que des insecticides, à proximité du lecteur. Ne laissez pas pendant longtemps des objets en caoutchouc ou en plastique en contact avec le lecteur car ils laisseraient des traces sur la finition.
- Les panneaux du dessus et de l'arrière du lecteur peuvent devenir chauds après une longue utilisation, mais il ne s'agit pas d'une défaillance.

En cas de non-utilisation

- Pendant une absence normale
Assurez-vous de retirer le disque du lecteur et l'éteindre.
- Pendant une absence prolongée
Débranchez le lecteur de la prise secteur.
(Ceci arrêtera l'horloge. Affichez "MENU DE CONFIGURATION" en appuyant sur SETUP, et remettez à zéro l'horloge (➡ page 50, 57).)

Remarques sur l'emplacement

- Posez le lecteur sur une surface horizontale. Ne l'utilisez pas sur une surface instable, telle qu'une table vacillante ou un support incliné, car le disque installé pourrait en être décalé et le lecteur pourrait en subir des dégâts.
Avant d'installer le lecteur, s'assurer que la surface peut supporter le poids du lecteur. Ne placez jamais le lecteur dans un endroit élevé pour éviter d'endommager le produit ou de blesser une personne par une chute accidentelle du lecteur.
- Lorsque ce lecteur est placé près d'un téléviseur, une radio ou un magnétoscope, l'image de lecture risque de devenir médiocre et le son peut être déformé selon la condition et l'emplacement dudit équipement. Si cela se produit, éloigner le lecteur autant que possible du téléviseur, de la radio ou du magnétoscope.
- Pour éviter d'endommager ce produit, jamais placer ou stocker l'unité à la lumière du soleil directe, dans des endroits chauds et humides; ou dans des endroits sujets à la poussière excessive, à la fumée huileuse, à la fumée de cigarette ou à la vibration.

Remarques sur le nettoyage

Utilisez un linge doux et sec pour le nettoyage.

- Ne pas utiliser des solvants, tels qu'un diluant ou du benzène, car ils risquent d'endommager la surface du lecteur.

À propos du niveau de volume

Le niveau de volume de quelques disques HD DVD et DVD commerciaux peut sembler plus bas que celui des CD audio, d'autre logiciel, etc. Si vous augmentez le volume de la TV ou de l'amplificateur pour lire de tels disques, soyez sûr de le diminuer après que la lecture finisse.

Restrictions de la lecture

Ce mode d'emploi explique les démarches de base de ce lecteur. Certains disques HD DVD ou vidéo DVD sont fabriqués de manière à permettre des opérations particulières ou limitées pendant la lecture. C'est pourquoi, il est possible que le lecteur ne réponde pas à toutes vos instructions. Toutefois, il ne s'agit pas d'une défaillance du lecteur.

Se reporter aux remarques sur les disques compatibles plus loin dans cette Introduction et à la section sur la lecture de DVD et les fonctions plus loin dans ce manuel.

L'icône "⊘" peut apparaître sur l'écran du téléviseur au cours du fonctionnement.

Une icône "⊘" signifie que l'opération est interdite du fait du lecteur ou le disque utilisé.

À propos du logiciel

En raison des problèmes et des erreurs qui peuvent se produire pendant la création du logiciel de HD DVD, de DVD et de CD et/ou de la fabrication des disques HD DVD, DVD et CD, Toshiba ne peut pas assurer que ce lecteur lira avec succès chaque disque comportant les logos HD DVD, DVD ou CD. Si vous éprouvez n'importe quelle difficulté lors de la lecture d'un disque HD DVD, DVD ou CD sur ce lecteur, entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba.

Certaines différences

Le lecteur HD DVD fonctionne plus comme un ordinateur et différemment d'un lecteur DVD standard. En plus d'un micro-processeur, il contient un système d'exploitation, une mémoire vive (RAM), et un lecteur HD DVD. Le système d'exploitation comprend le logiciel qui est transféré vers la RAM lorsque la machine est allumée et les autres fois pendant le fonctionnement. Ce transfert peut prendre du temps. Par conséquent, lorsque le lecteur HD DVD est mis sous tension, un certain temps pourrait être nécessaire avant qu'il soit prêt à être utilisé. De façon similaire, les autres fonctions pourraient ne pas être effectuées aussi rapidement qu'avec un autre équipement audio-vidéo. Prendre ces facteurs en considération lorsque le lecteur HD DVD est utilisé.

Remarque sur la condensation d'humidité


■ Une condensation d'humidité peut endommager l'appareil. Lisez attentivement ce qui suit.

Une condensation se produit, par exemple, quand vous versez une boisson froide dans un verre par temps chaud. Des gouttes d'eau se forment alors sur l'extérieur du verre. De la même façon, de l'humidité peut se condenser sur le capteur optique incorporé, un des composants essentiels de l'appareil.




■ Une condensation d'humidité se produit dans les cas suivants.

- Quand vous apportez l'appareil directement d'un endroit froid vers une pièce chaude.
- Si vous utilisez l'appareil dans une pièce où vous venez d'allumer le chauffage, ou dans un local où l'air froid d'un climatiseur atteint directement l'appareil.
- En été, si vous utilisez l'appareil dans une pièce chaude et humide après l'avoir apporté d'une salle climatisée.
- Si vous utilisez l'appareil dans une pièce humide.

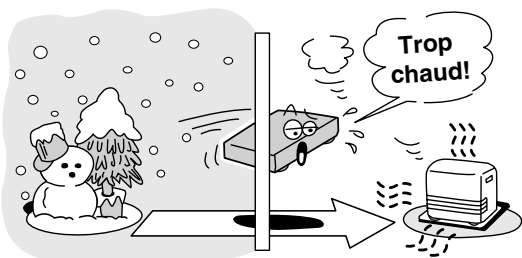

■ N'utilisez pas l'appareil si une condensation d'humidité risque de se produire.

Si vous utilisez l'appareil dans une telle situation, les disques et composants internes pourraient être endommagés. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil sur une prise secteur, retirez le disque, et laissez-le tel quel pendant 2 à 3 heures. Pendant ce temps, l'appareil se réchauffera et ceci permettra l'évaporation de l'humidité. Si vous laissez l'appareil branché sur une prise secteur, une condensation d'humidité aura moins tendance à se produire.

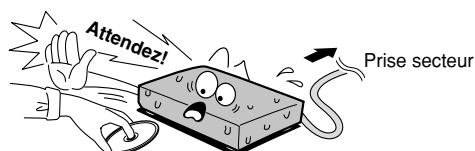

Remarques sur les droits d'auteur

- L'enregistrement, l'utilisation, l'affichage, la distribution, ou la révision non autorisée des émissions télévisées, bandes vidéo, HD DVDs, DVDs, CDs et d'autres matériaux, est interdit en vertu de la législation sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays, et peut vous soumettre à la responsabilité civile et/ou criminelle.
- Cet appareil incorpore une technologie de protection des copyrights, protégée par certains brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle, détenus par Macrovision Corporation et d'autres ayant droit. L'emploi de cette technologie de protection des copyrights doit être autorisé par Macrovision Corporation et, sauf autorisation de Macrovision Corporation, il est destiné à des applications au foyer ou à d'autres usages limités. Toute modification ou démontage de l'appareil est interdit.

Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Fabriquée sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Numéros de brevet aux États-Unis 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 et brevets aux États-Unis et mondiaux émis ou en cours d'homologation. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à HDMI Licensing LLC.

SHARC est une marque déposée et Melody est une marque de commerce appartenant à Analog Devices, Inc.

HD DVD et **DVD** sont des marques de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Toute autre marque et noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques

Lecture des disques vidéo HD DVD

Les disques vidéo HD DVD sont des disques haute densité et à grande capacité.

- La norme de disque HD DVD a été approuvée par le DVD Forum.
- HD DVD (couche simple) : 15 Go
- HD DVD (double couche) : capacité maximale de 30 Go

Un disque simple face, d'une seule couche (15 Go) a la capacité d'environ 8 heures avec image haute définition de 1125 lignes ; environ 48 heures avec image définition standard de 525 lignes (selon le débit binaire du contenu pré-enregistré).

*1Go signifie 1.000.000.000 octets.

- Les disques HD DVD de format Twin ont les couches de HD DVD et de DVD d'un côté. Les disques HD DVD combinaison DVD ont le matériel HD DVD d'un côté et le matériel standard de DVD de l'autre côté. Puisque les deux types de disque sont nouveaux, de tels disques peuvent ne pas fonctionner correctement dans ce lecteur.
- Pour regarder image haute définition dans des disques HD DVD, un écran HDTV (720p, 1080i) est exigé.
- Branchez un dispositif HDTV aux prises COMPONENT OUTPUT ou à la prise HDMI OUTPUT sur ce lecteur.
- Quelques disques peuvent exiger l'utilisation de HDMI OUTPUT pour le visionnement du matériel haute résolution.

Compatible avec types de disque multiples

- Lecture de disque vidéo HD DVD, vidéo DVD et CD audio disponible dans le commerce
- Lecture de DVD-RW (disque enregistré en mode DVD VR ou en mode vidéo DVD) et DVD-R
- Lecture de CD-RW et CD-R (CD audio de format CD-DA seulement ; la lecture de MP3, WMA et d'autres formats audio non-CD-DA n'est pas supportée.)

Puisque le HD DVD est un nouveau format, les questions de compatibilité du disque avec les disques en format nouveau et déjà existant sont possibles. Tous les disques ne sont pas compatibles. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba.

Des disques HD DVD contenant contenu haute définition à un débit de champ de 50Hz ou à un débit d'image de 25Hz ne peuvent pas être lus sur ce lecteur sans mise à jour des logiciels. Les logiciels mis à jour sont prévus à l'avenir.

Les disques Blu-ray ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.


Fonction de la connexion d'Internet (Port LAN)

- Certains disques HD DVD vous permettent d'accéder aux sites internet dédiés au HD DVD. Si un site de HD DVD inclut du contenu, tel que des bandes-annonces de film, vous pouvez regarder le contenu sur le lecteur par l'intermédiaire de l'Internet si votre connexion d'Internet fournit la bande passante suffisante.

Prises de sortie HD

- Une prise HDMI pour brancher un câble simple pour la sortie des signaux vidéo et audio.
- Prises à composante

Remarques de compatibilité

- Pour plus de détails sur la compatibilité, voir  page 28.

Certaines conditions du système et limitations

Pour la lecture vidéo haute-définition :

- Affichage HD (certains disques peuvent requérir entrée compatible HDCP)
- Disque HD DVD avec contenu HD

Pour la lecture audio multicanaux Dolby® Digital Plus et Dolby TrueHD :

- Récepteur AV avec configuration d'entrée audio capable de HDMI™ LPCM multicanaux et de haut-parleur de 5,1 canaux.

Certaines limitations :

Le visionnement de contenu haute-définition et de contenu DVD avec conversion vers le haut peut requérir une entrée compatible HDCP sur votre dispositif d'affichage. Puisque HD DVD est un nouveau format, certains disques, le raccordement numérique et d'autres questions de compatibilité sont possibles. Quelques supports enregistrables ne peuvent pas être supportés.

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS supportent jusqu'à 5,1 canaux. Support DTS-HD de noyau DTS seulement. Les fichiers audio MP3/WMA ne sont pas supportés. Veuillez voir <http://www.highdefinitiondvd.eu/> pour plus d'information. Fonctions sujettes à changement et à disponibilité retardée. Les logiciels dans ce lecteur peuvent être mis à jour.

Service Clients

Entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba pour votre pays ou <http://www.highdefinitiondvd.eu/>.

Ce lecteur HD DVD est manufacturé sous le format HD DVD adopté par le DVD Forum. Le DVD Forum a approuvé AACCS (Advance Access Content System (système de gestion de contenu)) comme système de protection du contenu pour le format HD DVD comme approuvait CSS (système de cryptage du contenu) pour le format DVD. Par conséquent, certaines restrictions sont imposées à la lecture, à la sortie de signal analogique, etc. du contenu protégé par AACCS.

Quand vous utilisez contenu pré-enregistré, le contenu peut indiquer si appliquer ou ne pas appliquer de telles restrictions.

Puisque ces restrictions peuvent être adoptées et/ou modifiées et annoncées par AACCS après la production de ce produit, l'opération de ce produit et les restrictions là-dessus peuvent changer selon le temps où vous achetez ce produit aussi bien que pendant la durée de vie de ce produit.


Pour obtenir des informations mises à jour sur AACCS et ce produit, entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba pour votre pays ou <http://www.highdefinitiondvd.eu/>.

Accessoires


Accessoires

Vérifiez que les accessoires suivants sont fournis.

Télécommande
Piles
(AAA) x 2

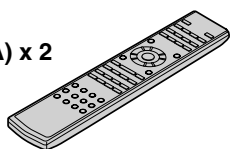


Câble audio/vidéo composite

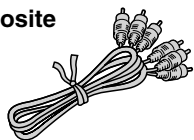

Cordon d'alimentation

Utilisez l'un ou l'autre selon votre prise murale.



Attention

- N'utilisez pas ce cordon d'alimentation avec aucun dispositif autre que ce lecteur.

Table des matières

1 Introduction

■ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	2
■ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	4
■ Précautions	6
■ Caractéristiques.....	8
■ Accessoires.....	9
■ Index de la nomenclature et des commandes	12
• Panneau avant	12
• Panneau arrière.....	13
• Affichage	14
• Télécommande	15
■ Préparation de la télécommande	16
• Charge des piles.....	16
• Fonctionnement avec la télécommande	16
• Programmation pour contrôle de TV	17
• Faire fonctionner votre téléviseur avec la télécommande.....	17
■ Conseils sur la lecture de ce manuel.....	18
• Icônes pour l'applicabilité de fonction	18
• Instructions et touches réelles	18

2 Branchements

■ Branchement à un téléviseur.....	20
■ Branchement à un système audio	24
• Via la sortie HDMI.....	24
• Via la sortie audio numérique optique	24

3 Lecture (Base)

■ Compatibilité du disque	28
■ Mise sous tension/Chargement du disque.....	30
■ Lecture d'un disque.....	31
• Arrêt de la lecture/Pause de la lecture.....	31
• Lecture à partir du top menu	32
• Utilisation des touches A/B/C/D	32
• Lecture à partir du menu d'un disque enregistré	32
• Sélection du son.....	33
• Sélection du son d'un disque enregistré en mode DVD VR	33
• Sélection des sous-titres	34
• Sélection de l'angle de camera	34
■ Lecture à différentes vitesses	35
• Localisation en entrant un numéro de section	36
• Localisation en entrant la durée écoulée correspondante	36
• Reprise de la lecture à partir du dernier point d'arrêt (Reprise de titre).....	36

4 Lecture (Évoluée)

■ Lecture répétitive	38
■ Ports EXTENSION	39
■ Utilisation de la fonction du curseur	39
■ Vérification de l'état actuel et des réglages	40

5 Connexion à l'Internet

■ Fonction de la connexion d'Internet (Grandes lignes).....	42
■ Fonction de la connexion d'Internet (Préparation).....	44
■ Fonction de la connexion d'Internet (Fonctionnement).....	47


9 Divers

■ Personnalisation des réglages de fonction	50
• Image	52
• Audio	53
• Langue	54
• Ethernet	55
• Général.....	56
• Mise à jour des progiciels	58
■ Liste de codes de langue	59
■ Tableau de conversion du son de sortie	60
■ Informations sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA ...	61
■ Avant de faire appel au personnel de service	68
■ Fiche technique	69
■ INFORMATION SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.....	Couverture arrière

Index de la nomenclature et des commandes

Consulter les pages indiquées par des flèches pour les détails.

Panneau avant

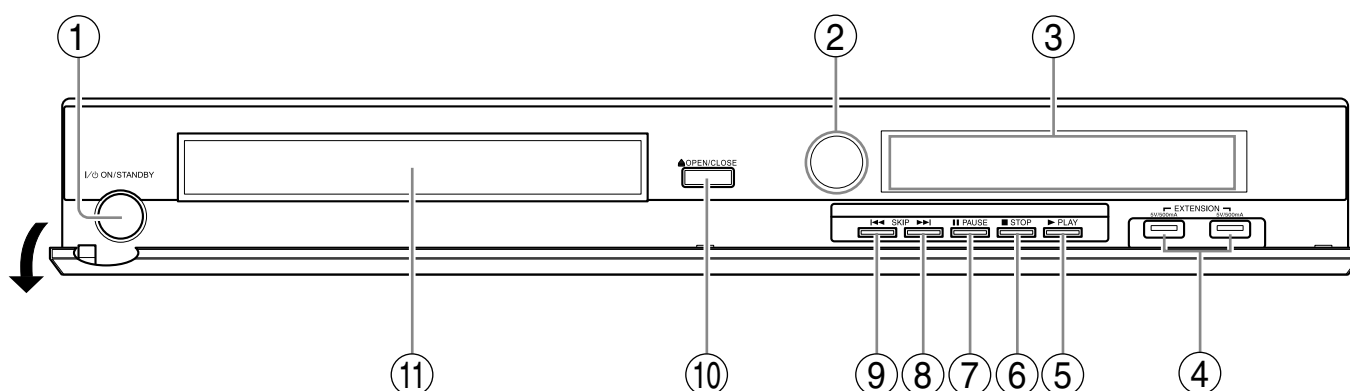

* L'illustration ci-dessus affiche le panneau avant avec le couvercle ouvert.

Remarque

- Ne pas placer un objet lourd sur le couvercle pendant son ouverture. À défaut d'une telle précaution le lecteur pourrait être endommagé.

① Interrupteur ON/STANDBY /

Voyant ON/STANDBY ➡ page 30

Met l'appareil sous tension/restaure l'appareil au mode d'attente.

② Détecteur de télécommande ➡ page 16

③ Affichage du panneau avant ➡ page 14

④ Ports EXTENSION ➡ page 39

⑤ Touche ► (PLAY) ➡ page 31

Démarre la lecture.

⑥ Touche ■ (STOP) ➡ page 31

Arrête la lecture.

⑦ Touche || (PAUSE) ➡ page 31

Arrête momentanément la lecture.

⑧ Touche ►► (SKIP) ➡ page 35

Saute au chapitre ou plage suivant.

⑨ Touche ◀◀ (SKIP) ➡ page 35

Saute au chapitre ou plage précédent.


⑩ Touche OPEN/CLOSE ➡ page 30

Ouvre et ferme le plateau de disque.

⑪ Plateau de disque ➡ page 30

Charge un disque dans le lecteur de disque.

Panneau arrière

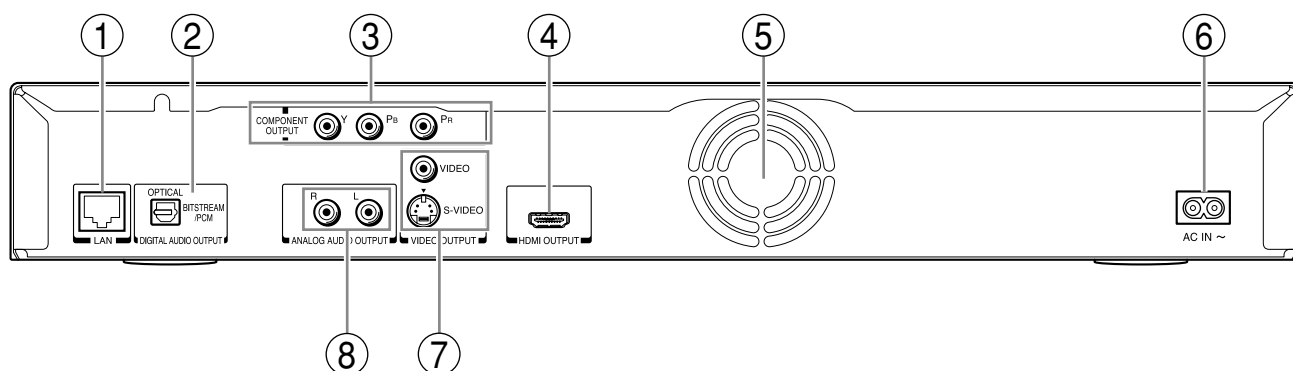

① Port LAN ➡ page 44

Utilisez-le pour la connexion à un réseau avec une liaison à large bande permanente.

② Prise DIGITAL AUDIO OUTPUT BITSTREAM/PCM OPTICAL ➡ page 24

Envoie les signaux audio numériques.

Branchez à une entrée audio numérique d'un amplificateur équipé d'un décodeur audio numérique.

Lors du branchement d'un câble numérique optionnel, adaptez fermement le connecteur dans la prise.

③ Prises COMPONENT OUTPUT ➡ page 22

Envoie les signaux vidéo à un téléviseur ou moniteur connecté.

Connectez à un téléviseur ou moniteur équipé de prises vidéo à composante.

④ Prise HDMI OUTPUT ➡ page 21

Envoie les signaux vidéo/audio à un téléviseur, moniteur ou amplificateur AV connecté.

Connectez à un téléviseur, moniteur ou amplificateur AV équipé d'entrée HDMI.

⑤ Ventilateur

Ne couvrez pas les trous de ventilation.

⑥ Prise AC IN ➡ pages 21, 22

Branchez le cordon d'alimentation fourni.

⑦ VIDEO OUTPUT (VIDEO, S-VIDEO) ➡ page 22


Envoie les signaux vidéo à un téléviseur ou amplificateur connecté.

⑧ Prises ANALOG AUDIO OUTPUT ➡ page 22

Envoie les signaux audio à un téléviseur ou amplificateur AV connecté.

Index de la nomenclature et des commandes (Suite)

Affichage

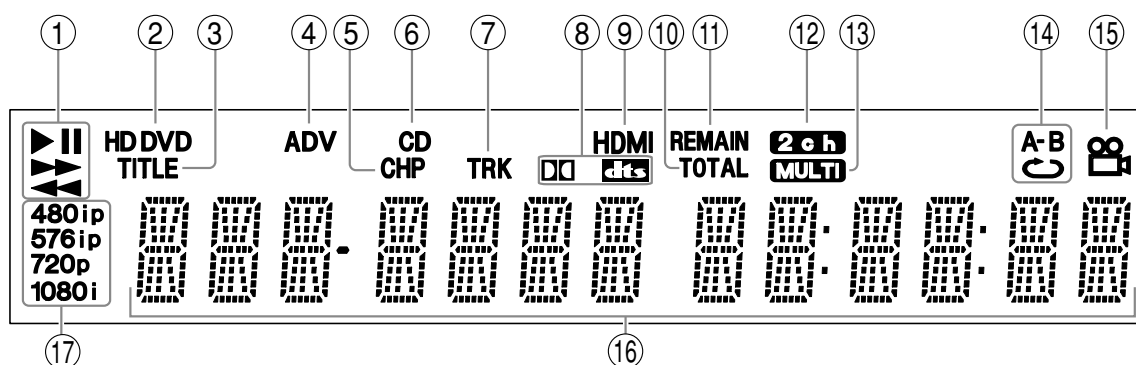① **Voyant d'état**

- ▶ : Lecture
- || : Pause
- ▶▶ : Lecture en avance rapide
- ◀◀ : Lecture en retour rapide

② **Voyant de disque**

- HD DVD : S'allume lors de la charge d'un disque HD DVD.
- DVD : S'allume lors de la charge d'un disque DVD.

③ **Voyant TITLE**

- S'allume lors de l'affichage d'un numéro de titre.

④ **Voyant ADV (Advanced)**

- S'allume lors de la lecture d'un contenu évolué.

⑤ **Voyant CHP (Chapter : chapitre)**

- S'allume lors de l'affichage d'un numéro de chapitre.

⑥ **Voyant CD**

- S'allume lors de la charge d'un CD.

⑦ **Voyant TRK (Track : plage)**

- S'allume lors de l'affichage d'un numéro de plage.

⑧ **Voyant de format sonore**

- DD : S'allume quand un son Dolby Digital est lu.
- DTS : S'allume quand un son DTS est lu.

⑨ **Voyant HDMI**

- S'allume quand une connexion HDMI est reconnue entre ce lecteur et un autre appareil.

⑩ **Voyant TOTAL**

- S'allume quand la durée totale de lecture du disque est affichée.

⑪ **Voyant REMAIN (restant)**

- S'allume lors de l'affichage d'une durée de lecture disponible.

⑫ **Voyant 2ch**

- S'allume lors de la sortie du son 2 canaux (G/D).

⑬ **Voyant MULTI**

- S'allume lors de la sortie du son 5.1 canaux.

⑭ **Voyant du mode de répétition**

- S'allume lors de la lecture en mode de répétition.

⑮ **Voyant d'icône d'angle**

- S'allume lors de la lecture d'une scène enregistrée en multi-angles.

⑯ **Affichage multiple**

- Affiche la durée totale de lecture du disque, la durée écoulée, la durée restante, le numéro de titre, le numéro de chapitre ou le message, etc.

⑰ **Voyant du format de sortie vidéo**

- Affiche le format de sortie vidéo sélectionné actuellement.

- 480i : 480 entrelacé, 576 entrelacé
- 480P : 480 progressif, 576 progressif
- 720P : 720 progressif
- 1080i : 1080 entrelacé

■ **Commutation de l'affichage**

DISPLAY



- Chaque fois que la touche DISPLAY de la télécommande est enfoncée, l'affichage change le contenu. Il se peut que l'affichage ne change pas, en fonction des conditions du disque.

■ **Régler l'intensité d'éclairage de l'affichage**

- Le fait d'appuyer sur la touche DIMMER de la télécommande modifie la luminosité de l'affichage.


DIMMER



- Normal → Intensité réduite → Éteint

- La mise hors tension réinitialisera ce réglage.

Télécommande

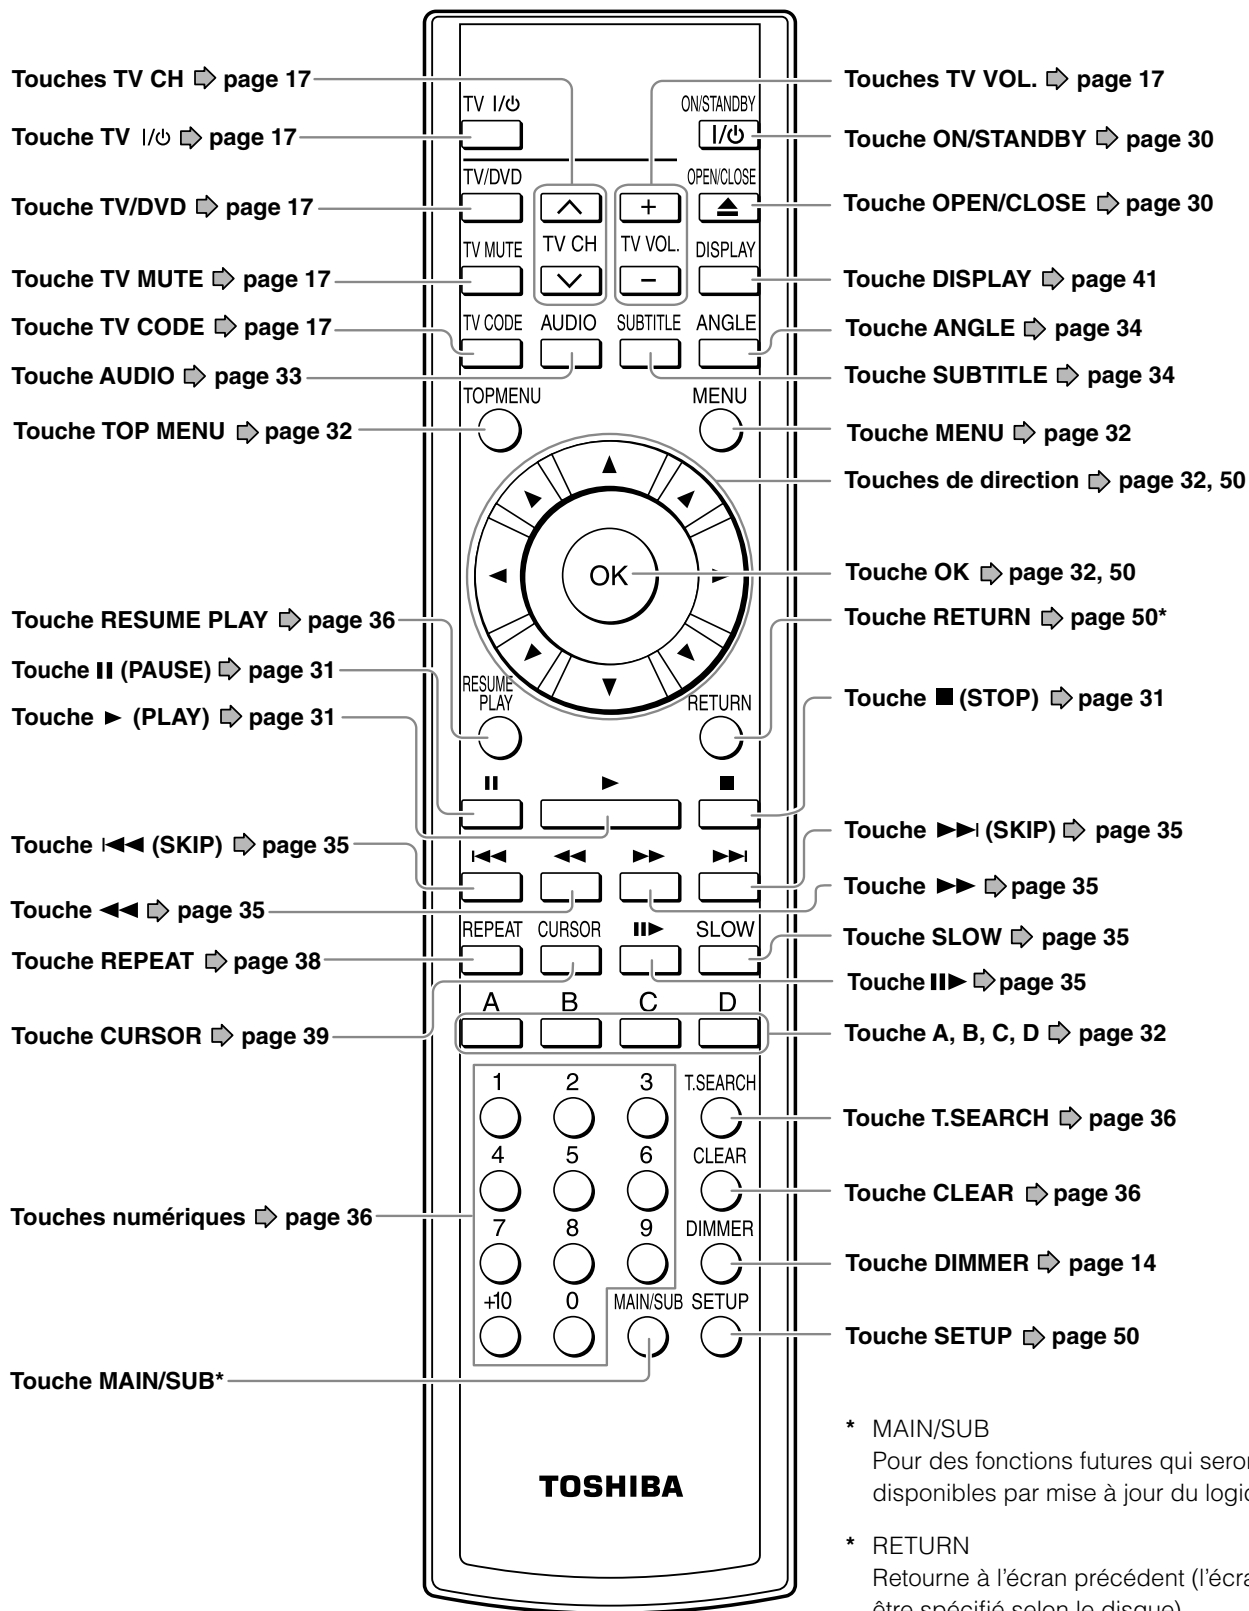

* MAIN/SUB
Pour des fonctions futures qui seront disponibles par mise à jour du logiciel.


* RETURN
Retourne à l'écran précédent (l'écran peut être spécifié selon le disque).
Se reporter au mode d'emploi du disque.

Préparation de la télécommande


Configurez la télécommande pour faire fonctionner le lecteur et votre téléviseur.

Charge des piles

1 Ouvrez le couvercle.

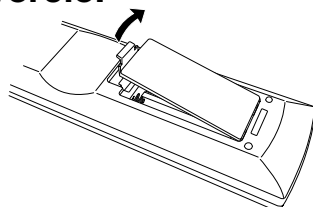

2 Insérez les piles.

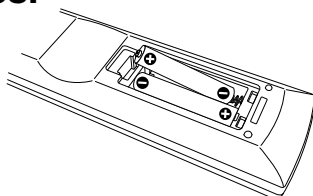


- Utilisez 2 piles (de format R03).
- Assurez-vous que les pôles + et – des piles correspondent aux repères à l'intérieur du logement.

3 Fermez le couvercle.

Fonctionnement avec la télécommande

Dirigez la télécommande vers le capteur de signal et appuyez sur les touches.

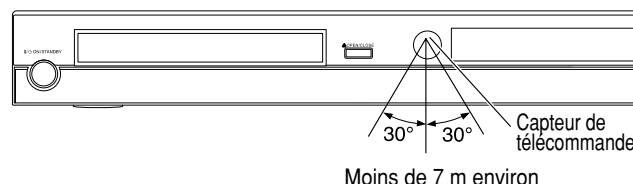

Distance: Environ 7 mètres à compter de la partie avant du capteur de télécommande

Angle : Environ 30° de part et d'autre du capteur de télécommande


Remarques

- Ne laissez pas tomber la télécommande et ne la soumettez pas à des chocs.
- Ne laissez pas la télécommande dans un endroit très chaud ou humide.
- Ne renversez pas de l'eau et ne placez pas d'objets mouillés sur la télécommande.
- Ne démontez pas la télécommande.
- Débarrassez-vous des piles dans un secteur indiqué de disposition.
- Débarrassez-vous des piles ayant toujours l'environnement à l'esprit.
- Débarrassez-vous toujours des piles selon les lois et les règlements applicables.
- Si la télécommande ne fonctionne plus correctement ou si sa portée est réduite, remplacez toutes les piles par des neuves.
- Si le remplacement des piles de la télécommande est nécessaire, remplacez toujours toutes les piles par des neuves. Ne pas mélanger des types de piles différents et ne pas utiliser des piles usées avec des piles neuves.
- Soyez sûr d'utiliser des piles de format R03.
- Si les piles sont usées ou si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, enlevez toujours les piles de la télécommande. Ceci évitera une fuite de l'acide des piles dans le compartiment à piles.


Attention

- Ne jamais jeter les piles au feu.

Programmation pour contrôle de TV

1 Tout en maintenant  enfoncée, appuyez sur les touches numériques pour entrer un code de la marque (voir ci-dessous) correspondant au téléviseur.

p.ex. Pour entrer 2581

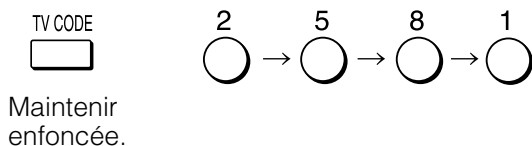

- Certaines marques ont plusieurs codes. Essayez code par code jusqu'à ce que la télécommande puisse faire fonctionner le téléviseur.

2 Relâchez .

Le code de la marque est mémorisé.

Remarque

- Lors du remplacement des piles de la télécommande, réintroduire le code de la marque du téléviseur.

Faire fonctionner votre téléviseur avec la télécommande

Pointer la télécommande, dans laquelle le code de la marque est entré, sur le téléviseur. Faites fonctionner le téléviseur à l'aide des touches suivantes.


TV I/φ :
Pour allumer et éteindre le téléviseur

TV/DVD :
Pour modifier l'entrée vidéo

TV MUTE :
Pour mettre en sourdine le téléviseur

TV CH :
Pour sélectionner la chaîne TV

TV VOL. :
Pour ajuster le volume

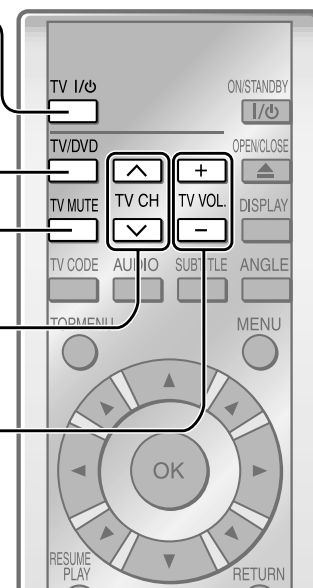

Remarques

- Le fait d'appuyer sur la touche de volume une fois peut changer le volume par plus d'un niveau, pour quelques téléviseurs.
- Même après la programmation de la télécommande du lecteur, certaines fonctions ou toutes les fonctions pourraient ne pas fonctionner sur l'autre appareil. Si cela se produit et si l'on veut utiliser ces fonctions, il est nécessaire d'utiliser la télécommande originale de l'appareil.

Tableau de codes de la marque

Nom de la marque	Code de la marque					
Toshiba	2581	2601	3281	3491	3771	4291
	4301	4311	4321	4671		
Aiwa	3241					
Akai	2671					
Bang & Olufsen	2621					
Beko	2941	3331	4471			
Blaupunkt	2711	2801				
Brionvega	2621					
Bush	2541	2681	2691	2751	2781	2851
	2861	2881	3291	4261	4481	
Crown	2541	2871	2921			
Daewoo	2541	2881	3221	3271		
Decca	2611					
Ferguson	2761	2841	3351			
Finlux	2601	2611	2621			
Fisher	2671	2981				

Nom de la marque	Code de la marque					
Funai	2731	2781				
GEC	2591	2611				
Goodmans	2611	2691	2861	2881	3221	3841
Granada	2611	2671				
Grundig	2601	2701	3151	3441	4491	
Hinari	2541	2681	2691	2901		
Hitachi	2591	3301	3471	3501	3511	3701
	3671	4501				
Inno Hit	2611					
JVC	2861	3361	3591	4511		
LG Goldstar	2491					
Loewe	2621	2771	2961	3311		
Luxor	2701					
Marantz	2991					
Matsui	2541	2581	2611	2651	2671	2691
	2781	2851	2861	3151		
Metz	2621					

(Suite)

Préparation de la télécommande (Suite)


Nom de la marque	Code de la marque					
Mitsubishi	2621	2701	2961	3371	4521	
National	2701					
Orion	2691	2781	2851	3381		
Panasonic	2701	2711	2741	3001	3251	3531
	3551	3761	3911	3951		
Philco	2621					
Philips	2561	2571	2591	2621	2811	2821
	2881	2991	3461	3581	3731	3881
	3981	4531	4541	4551		
Pioneer	2761	3481	3681	3921	3931	3941
Saba	2621	2761	2841	3321		
Saisho	2541	2651	2691	2731		
Samsung	2541	2631	2731	2991	3161	3231
	3521	3541	3711	3721	3901	3961
	4271	4561				
Sanyo	2611	2671	3391			
Schneider	2571	2681	2811	2861	3991	4571
	4581	4591	4601	4611		








Nom de la marque	Code de la marque					
SEG	2731	3051				
Seleco	2661	2721				
Sharp	2641	3401	3611	3631	3781	3791
	3801	3811	3821	3831	3971	
Singer	2621					
Sinudyne	2551	2621	2651	2691	3011	3051
Sony	2551	2951	3621	3641	3651	3871
	3891	4281	4621			
Tatung	2611					
Technics	2711	3001				
Telefunken	2841	3421				
Tensai	2681	2781				
Thomson	6641	2701	2761	2831	3431	3601
	4631	4641	4651	4661		
Thorn	2581	2611	2951	2961	3221	
Universum	2731					
Zanussi	2661					

Conseils sur la lecture de ce manuel

Icônes pour l'applicabilité de fonction

Les icônes suivantes sont utilisés dans ce manuel pour indiquer les dispositifs et/ou les fonctions qui sont applicables à divers types de disques.

(Pour l'information de compatibilité du disque, voir  page 28.)

Icône	Disque	Icône	Disque
	Disque vidéo HD DVD		CD audio
	Disque vidéo DVD		CD-RW (format CD-DA)
	DVD-RW		CD-R (format CD-DA)
	DVD-R		

Instructions et touches réelles

La plupart des instructions sont basées sur l'utilisation de la télécommande, sauf indication contraire. Les touches de la télécommande et celles de l'unité principale peuvent également être utilisées lorsqu'elles remplissent les mêmes fonctions. Quelques fonctions sont disponibles seulement à partir de la télécommande.

2 Branchements

Branchez le lecteur à votre système AV.

Branchement à un téléviseur




Branchement à un système audio

Branchement à un téléviseur

Étape 1

Vérifiez le type d'entrée vidéo de votre téléviseur.

Pour visionner la sortie 480p, 576p, 720p ou 1080i, utilisez la prise HDMI OUTPUT ou les prises COMPONENT OUTPUT pour brancher à un téléviseur. Certains disques peuvent exiger l'utilisation de la prise HDMI OUTPUT pour le visionnement de matériel haute résolution.

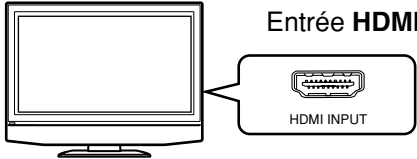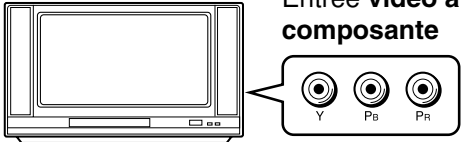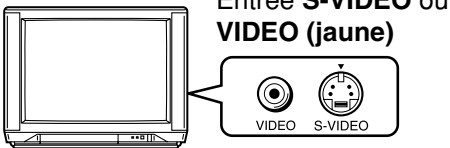Entrée du téléviseur	Signal vidéo haute définition	Page
 <p>Recommandé en premier*</p>	Visionnable.	21
	Visionnable. (Certains disques peuvent être convertis vers le bas ou nécessiter le branchement HDMI.)	22
	Converti vers le bas. (Certains disques peuvent nécessiter un branchement HDMI.)	22

*Pourquoi le branchement HDMI est-il recommandé en premier?

Les créateurs de disque HD DVD et vidéo DVD ont l'option d'inclure des instructions de protection contre la copie dans leurs disques qui interdisent la sortie de certains signaux vidéo standard ou haute définition (720p ou 1080i original, ou 480i/576i ou 480p/576p convertis vers le haut) des prises COMPONENT OUTPUT. Si de telles instructions sont présentes dans le disque que vous lisez, vous devez utiliser la prise HDMI OUTPUT pour visionner le disque en format haute définition et les prises COMPONENT OUTPUT, si activées, sortiront le signal vidéo dans la définition 480i/576i ou 480p/576p.

Précautions sur le branchement

- N'alimentez pas ce lecteur en utilisant un autre cordon d'alimentation que celui fourni avec le lecteur.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil que ce lecteur.

Remarques sur le branchement


- Lors du branchement du lecteur à votre téléviseur, assurez-vous de mettre hors tension et de débrancher les deux appareils de la prise secteur murale avant d'effectuer les branchements.
- Branchez le lecteur directement à votre téléviseur. Si vous le branchez à un magnétoscope, un combiné téléviseur-magnétoscope, un sélecteur vidéo ou un amplificateur AV, l'image de lecture risque d'être déformée en raison de la protection contre la copie.

Étape 2

Branchement du lecteur à votre téléviseur.

Via l'entrée HDMI

HDMI signifie High Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition). HDMI transfère les signaux audio et vidéo numériques non compressés sur un simple câble. De cette façon, vous n'avez pas besoin de brancher des câbles audio et vidéo séparés à un appareil.

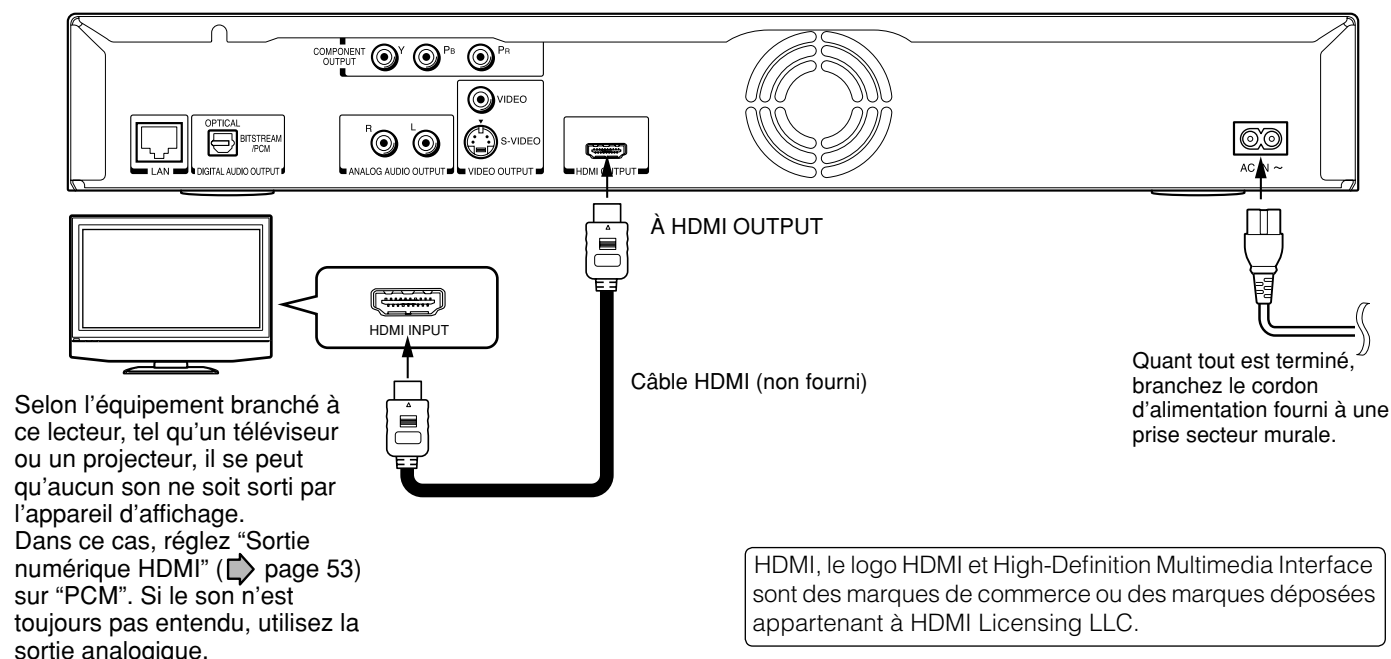

Ce lecteur prend en charge la sortie simultanée de la vidéo sur ses ports HDMI et vidéo à composante. Cependant, certains disques peuvent limiter la sortie de vidéo sur les ports vidéo à composante lors du visionnement de contenu haute-définition ou de contenu DVD avec conversion vers le haut. La résolution sur la sortie HDMI sera identique à la sortie de résolution sur la sortie vidéo à composante. Ainsi, parce que la sortie HDMI peut changer automatiquement pour assortir la résolution disponible maximum de votre affichage, si vous reliez la sortie HDMI et la sortie à composante, la résolution sur la sortie à composante changera si la sortie HDMI s'ajuste automatiquement.


Après avoir terminé le branchement, passez à la ➡ page 23 pour faire le réglage.

Remarques

- Reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur à connecter à ce lecteur pour plus d'informations sur le branchement HDMI.
- Lorsque la connexion HDMI n'est pas vérifiée, un message d'erreur apparaît sur l'affichage du panneau avant. Dans ce cas, débranchez le câble HDMI puis branchez-le de nouveau, ou mettez hors tension le dispositif HDMI puis de nouveau sous tension.
- La sortie HDMI est seulement numérique, le format DVI analogique n'est pas pris en charge.
- HDMI est une technologie évolutive, ainsi il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec ce lecteur.
- Pour obtenir le plus d'avantage possible de Dolby Digital Plus, vous devriez brancher votre lecteur HD DVD à votre récepteur AV en utilisant l'une ou l'autre entrée capable audio de HDMI. Si votre récepteur AV a ce type d'entrée(s), assurez-vous que l'une d'entre elles est branchée à votre lecteur HD DVD et que l'entrée est réglée pour utiliser l'audio de HDMI (et pas de l'entrée coaxiale ou optique SPDIF). Si votre récepteur AV n'a pas une entrée HDMI, mais il peut décoder DTS, alors le prochain meilleur choix est l'emploi de l'entrée SPDIF (coaxiale ou optique) sur votre récepteur AV. Bien que ce raccordement n'a pas assez de largeur de bande pour transporter le signal complet, et de haute qualité de Dolby Digital Plus, il supportera DTS – la méthode de codage de largeur de bande la plus élevée généralement disponible qui fonctionne au-dessus de SPDIF. Si votre récepteur ne supporte pas DTS, vous pourrez obtenir numérique à deux canaux en réglant le lecteur pour la sortie PCM. Si votre récepteur n'a pas HDMI ou une entrée numérique optique, utilisez les sorties analogiques à deux canaux.
- Si vous utilisez la sortie optique SPDIF ou les sorties analogiques pour brancher votre système audio et pour avoir la "Sortie numérique HDMI" (➡ page 53) réglez sur "Auto" ou "PCM", le niveau de sortie audio de ces prises sera réduit lors de l'écoute d'un disque multicanaux. Pour reconstituer le niveau de sortie audio, réglez la "Sortie numérique HDMI" sur "PCM mixage vers le bas".

Branchement à un téléviseur (suite)


Via l'entrée vidéo à composante

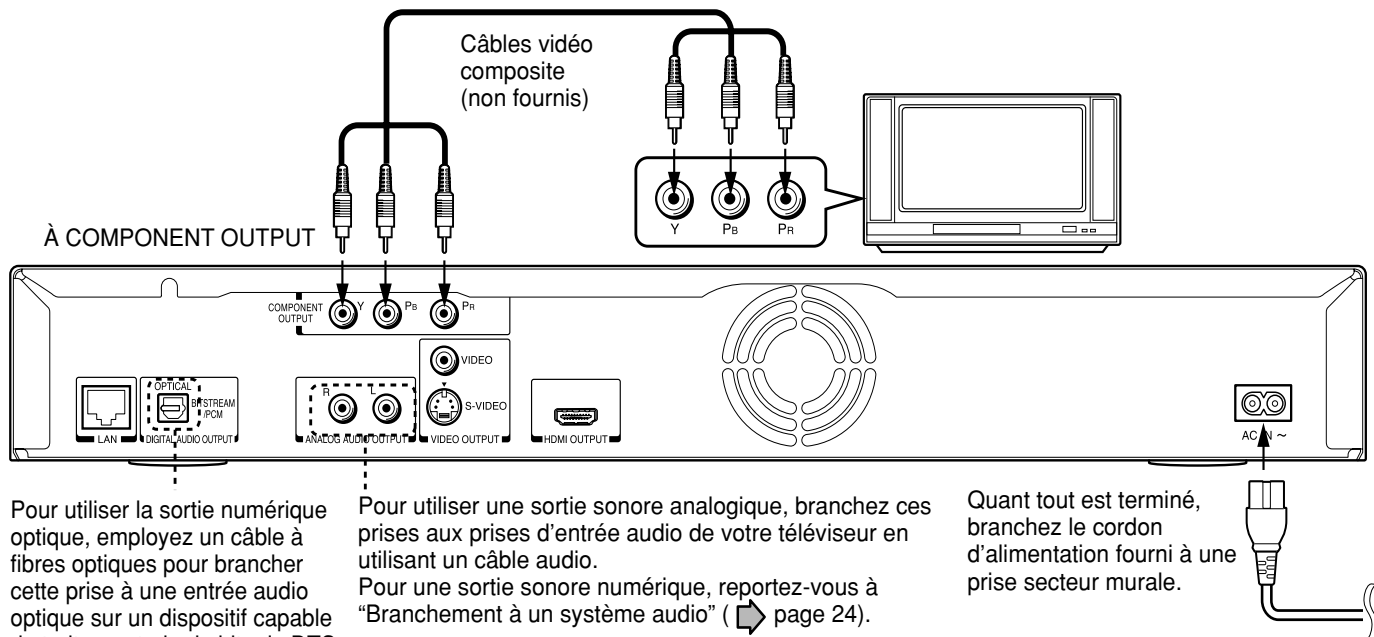

Ce lecteur prend en charge la sortie simultanée de la vidéo sur ses ports HDMI et vidéo à composante. Cependant, certains disques peuvent limiter la sortie de vidéo sur les ports vidéo à composante lors du visionnement de contenu haute-définition ou de contenu DVD avec conversion vers le haut. La résolution sur la sortie HDMI sera identique à la sortie de résolution sur la sortie vidéo à composante. Ainsi, parce que la sortie HDMI peut changer automatiquement pour assortir la résolution disponible maximum de votre affichage, si vous reliez la sortie HDMI et la sortie à composante, la résolution sur la sortie à composante changera si la sortie HDMI s'ajuste automatiquement.

Après avoir terminé le branchement, passez à la ➡ page 23 pour faire le réglage.

Via l'entrée S-VIDEO ou VIDEO (jaune)

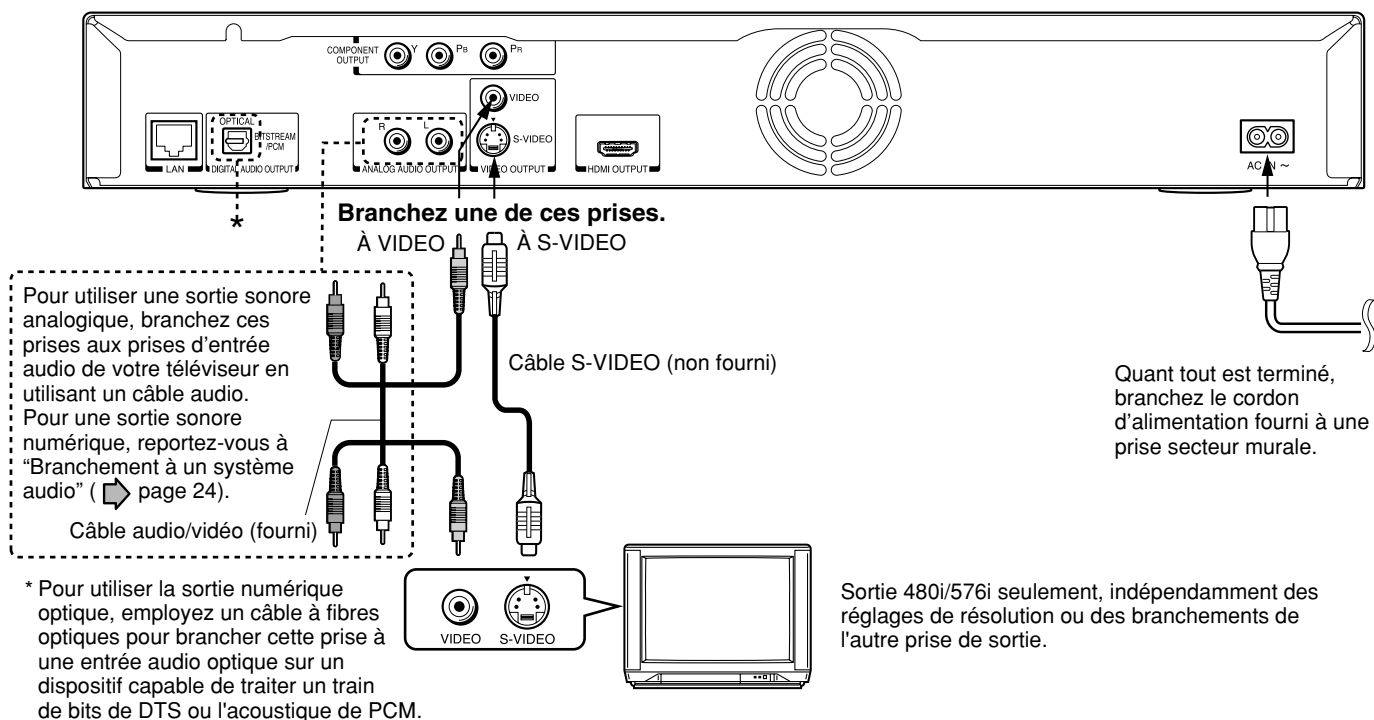


Après avoir terminé le branchement, passez à la ➡ page 23 pour faire le réglage.

Étape 3

Configurez les réglages pour votre affichage.


Réglage de la définition de sortie vidéo de ce lecteur



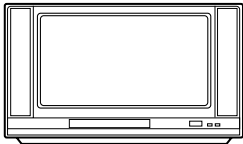

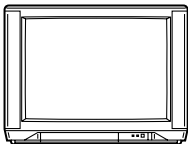

- 1 Mettez sous tension le téléviseur et sélectionnez l'entrée correspondant au lecteur.
- 2 Appuyez sur **ON/STANDBY** pour mettre le lecteur sous tension (➔ page 30).
- 3 Appuyez sur **SETUP** pour afficher le "SETUP MENU" ("MENU DE CONFIGURATION"), s'il n'est pas affiché.

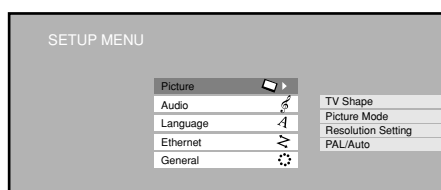

La langue des affichages sur l'écran peut être changée. (➔ page 52, 53, 57)

- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner "Image" ("Picture") puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner la "Résolution de sortie" ("Resolution Setting"), puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner la définition en fonction des performances de votre téléviseur comme montré dans le tableau ci-dessous.

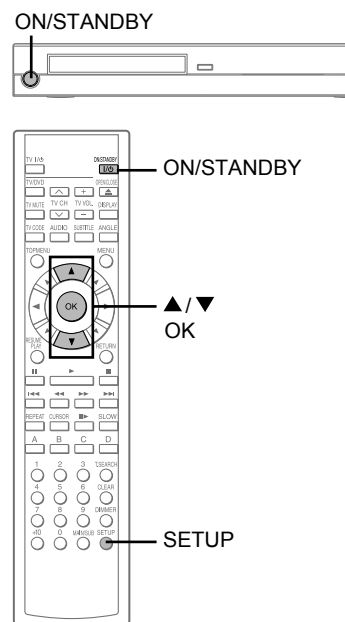

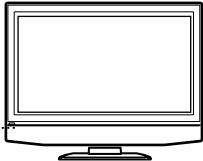Entrée du téléviseur	Résolution de sortie ("Resolution Setting")				
<div><div><p>HDMI INPUT</p></div><p>Entrée HDMI</p></div>	<p>Sélectionnez la résolution.</p> <p>p.ex. <div>jusqu'à 480i/576i</div><div>jusqu'à 480p/576p</div><div>jusqu'à 720p</div><div>jusqu'à 1080i</div></p>				
<div><div><p>Y Pb Pr</p></div><p>Entrée Component video</p></div>	<p>Sélectionnez la résolution en fonction des performances du téléviseur connecté.</p> <table><tr><td><div>jusqu'à 480i/576i</div><div>jusqu'à 480p/576p</div><div>jusqu'à 720p</div><div>jusqu'à 1080i</div></td><td><div>jusqu'à 480i/576i</div><div>jusqu'à 480p/576p</div><div>jusqu'à 720p</div><div>jusqu'à 1080i</div></td><td><div>jusqu'à 480i/576i</div><div>jusqu'à 480p/576p</div><div>jusqu'à 720p</div><div>jusqu'à 1080i</div></td><td><div>jusqu'à 480i/576i</div><div>jusqu'à 480p/576p</div><div>jusqu'à 720p</div><div>jusqu'à 1080i</div></td></tr></table>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>
<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>	<div>jusqu'à 480i/576i</div> <div>jusqu'à 480p/576p</div> <div>jusqu'à 720p</div> <div>jusqu'à 1080i</div>		
<div><div><p>VIDEO S-VIDEO</p></div><p>Entrée S-VIDEO ou VIDEO (jaune)</p></div>	<p>Aucun réglage nécessaire</p>				

- Vous pouvez trouver que régler la résolution de sortie du lecteur en fonction de la résolution native de votre affichage fournit les meilleures performances d'image (par exemple, 720p pour 720p et 1080i pour 1080i ou 1080p).


- 7 Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **SETUP** pour faire disparaître le "MENU DE CONFIGURATION" ("SETUP MENU").

Branchement à un système audio

Vous pouvez apprécier les avantages de Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD en branchant la sortie HDMI de votre lecteur à un récepteur AV avec une entrée audio HDMI. Vous pouvez écouter Dolby Digital Plus avec conversion vers le bas et Dolby TrueHD aussi bien que Dolby Digital et DTS en utilisant un récepteur avec possibilités de décodage Dolby Digital et DTS et une sortie numérique optique.

Via la sortie HDMI

Effectuez le raccordement comme ci-dessous, et réglez “Sortie numérique HDMI” (➡ page 53).

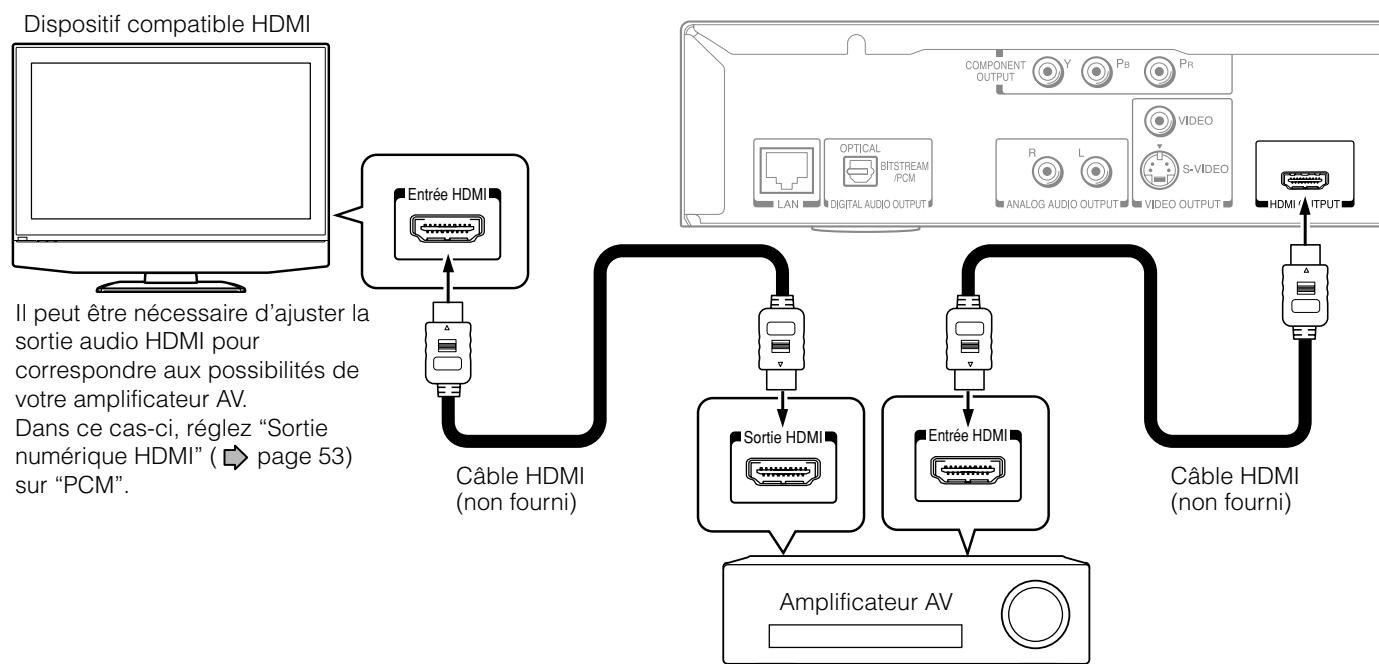


Attention

- Quand vous connectez (via la prise HDMI OUTPUT) un décodeur AV qui n'a pas la capacité de décodage Dolby Digital ou DTS, assurez-vous de régler “Sortie numérique HDMI” (➡ page 53) sur “PCM” ou “PCM mixage vers le bas”. Sinon, le niveau sonore élevé risque d'endommager votre ouïe ainsi que les haut-parleurs.

Via la sortie audio numérique optique

Effectuez le raccordement comme ci-dessous, et réglez “Sortie numérique SPDIF” (➡ page 53).

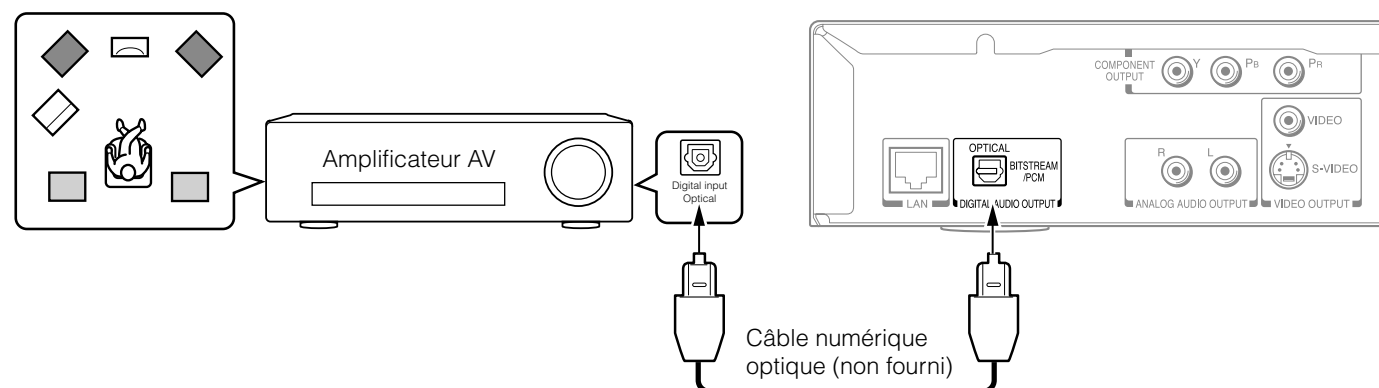

Attention

- Pour raccorder (via la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT BITSTREAM/PCM) un décodeur AV ne possédant pas les possibilités de décodage Dolby Digital, DTS ou MPEG, assurez-vous de régler “Sortie numérique SPDIF” (➡ page 53) sur “PCM”. Sinon, le niveau sonore élevé risque d'endommager votre ouïe ainsi que les haut-parleurs.

Remarques sur les capacités audio

- Capacité Dolby Digital Plus et DTS-HD (noyau DTS seulement) limitée à 5.1 canaux.
- Traitement DTS-HD du noyau DTS seulement. Full DTS-HD n'est pas supporté.

Dispositifs Dolby fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Dispositifs DTS fabriqués sous licence de Digital Theater Systems, Inc. Numéros de brevet aux États-Unis 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 et brevets aux États-Unis et mondiaux émis ou en cours d'homologation. "DTS" et "DTS Digital Surround" sont des marques déposées de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

3 Lecture (Base)

Lire vos disques préférés.

Compatibilité du disque






Mise sous tension/Chargement du disque

Lecture d'un disque



Lecture à différentes vitesses

Compatibilité du disque


Disques pré-enregistrés

Disque	Spécification
Disque vidéo HD DVD 	<ul style="list-style-type: none"> 12 cm (4³/₄")
Disque vidéo DVD 	<ul style="list-style-type: none"> 12 cm (4³/₄")/ 8 cm (3¹/₄") Numéro de région 2 ou ALL <p>Ce lecteur HD DVD est destiné à un emploi dans la région Numéro 2. Si des numéros de région, indiquant où ils peuvent être reproduits, sont inscrits sur votre disque vidéo DVD et que vous n'y trouvez pas le symbole  ou , ou le disque est codé pour permettre la lecture dans les régions autres que la région 2, le disque ne peut pas être reproduit sur ce lecteur.</p>
CD audio 	<ul style="list-style-type: none"> 12 cm (4³/₄")/ 8 cm (3¹/₄")

Disques enregistrables que vous pouvez lire sur ce lecteur

Disque	Spécification	Disque	Spécification
DVD-RW  Excepté Ver. 1.0	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrement de mode DVD VR (Les disques compatibles CPRM ne sont pas supportés.) Enregistrement de mode vidéo DVD Disques finalisés uniquement. 	CD-RW	<ul style="list-style-type: none"> Format CD-DA (CD audio) Disques finalisés uniquement.
DVD-R  DVD-R pour DL	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrement de mode DVD VR (Les disques compatibles CPRM ne sont pas supportés.) Enregistrement de mode vidéo DVD 4.7 Go pour Général Disques finalisés uniquement. 	CD-R	<ul style="list-style-type: none"> Format CD-DA (CD audio) Disques finalisés uniquement.

Remarques


- Puisque HD DVD est un nouveau format, les questions de compatibilité du disque avec les disques en format nouveau et déjà existant sont possibles. Non tous les disques sont compatibles. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, entrez en contact avec le service clients de Toshiba. Voir  page 8 pour plus d'information sur la compatibilité du disque.
- Ce lecteur peut lire des images du système couleur PAL/NTSC uniquement.
- Il est impossible de reproduire des disques non standardisés, même s'ils sont étiquetés comme ci-dessus.
- Il est impossible de lire des disques non indiqués ci-dessus. Même certains des disques indiqués ci-dessus peuvent ne pas pouvoir être lus selon leur état.
- Les formats audio MP3 et WMA ne sont pas supportés.
- Les disques Blu-ray ne peuvent pas être lus sur ce lecteur.

 et  sont des marques de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Remarques de compatibilité

- Puisque HD DVD est un nouveau format, certains disques, le raccordement numérique et d'autres questions de compatibilité sont possibles. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba.
- Des disques HD DVD contenant contenu haute définition à un débit de champ de 50Hz ou à un débit d'image de 25Hz ne peuvent pas être lus sur ce lecteur sans mise à jour des progiciels. Les progiciels mis à jour sont prévus à l'avenir.
- Le visionnement de contenu haute-définition et de contenu DVD standard avec conversion vers le haut peut requérir une entrée HDMI-capable ou une entrée DVI HDCP-capable sur votre dispositif d'affichage.
- Certains disques HD DVD et certains disques DVD peuvent limiter l'utilisation de quelques commandes ou dispositifs d'opération.
- Capacité Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD (noyau DTS seulement) limitée à 5.1 canaux.
- Traitement DTS-HD du noyau DTS seulement. Full DTS-HD n'est pas supporté.
- Quelques disques DVD-R/DVD-RW et CD-R/CD-RW peuvent être incompatibles dû au capteur laser et à la conception du disque.
- Les disques CD-R/CD-RW doivent être enregistrés en utilisant la méthode CD-DA pour lecture d'audio CD.
- La télécommande incluse ne peut pas actionner une partie ou tous les dispositifs de votre téléviseur ou moniteur, ainsi peut-il être nécessaire d'employer votre télécommande originale.
- Certaines fonctions sont soumises à la disponibilité retardée.
- Ce produit inclut la mémoire qui est utilisée pour stocker de l'information liée au disque, y compris le contenu en ligne téléchargé. Le disque que vous utilisez contrôlera combien de temps cette information est gardée.


Remarque

- Le progiciel dans ce lecteur peut être mis à jour. Voir  page 58 pour des détails.

Maniement des disques

- Ne touchez pas la surface de lecture du disque.
- Ne collez pas de papier ou de bande adhésive sur les disques.

Oui

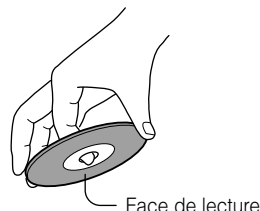

Non



Nettoyage des disques

- La présence d'empreintes de doigts et de poussière sur un disque peut entraîner une détérioration de l'image et/ou du son ou empêcher la lecture. Frottez le disque du centre vers la périphérie à l'aide d'un linge doux. Veillez toujours à la propreté des disques.

Oui



Non





- N'utilisez aucun type de solvant, tel que diluant, benzine ou autre produit de nettoyage ou vaporisateur anti-électricité statique, destiné à des disques LP, car ces produits pourraient endommager le disque.
- Reportez-vous aussi au mode d'emploi du disque.

Rangement des disques

- Ne rangez pas les disques dans un endroit en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
- Ne rangez pas les disques dans un endroit très humide et poussiéreux, tel qu'une salle de bain ou près d'un humidificateur.
- Rangez les disques à la verticale dans leur étui. Empilés ou placés sous des objets, en dehors de leur étui, ils pourraient se gondoler.
- Reportez-vous aussi au mode d'emploi du disque.



Mise sous tension/Chargement du disque

Mise sous tension

- 1** Appuyez sur  (panneau avant)
ou sur  (télécommande).

Voyant ON/STANDBY

Interrupteur ON/STANDBY

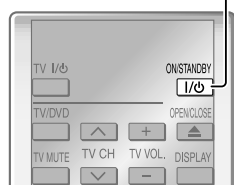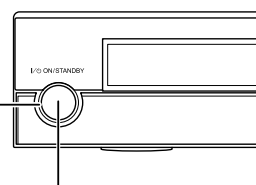


Interrupteur ON/STANDBY

Lorsque l'appareil s'allume, le voyant ON/STANDBY sur le panneau avant passe du rouge (mode d'attente) au bleu (en service).

La mise en service (et le chargement du disque (voir ci-dessous)) peut prendre du temps.

Remarque

- Quand vous mettez sous tension cet appareil pour la première fois, l'écran de réglage apparaît. Reportez-vous à la  page 50 et sélectionnez "General" ("Général") > "Clock Set" ("Réglage de l'horloge"). Vérifiez si la date et l'heure sont correctes et corrigez-les si nécessaire. Une fois terminé, appuyez sur SETUP pour quitter. Votre lecteur est prêt.

Mise hors tension



- 1** Appuyez sur ON/STANDBY.

L'appareil s'éteint, et le voyant ON/STANDBY sur le panneau avant s'allume en rouge (mode d'attente).

Remarque


- Si le lecteur est gelé pendant environ 15 minutes ou plus et ne répond pas aux touches, le fait de maintenir l'interrupteur ON/STANDBY du panneau avant enfoncé pendant environ 10 secondes peut forcer le lecteur de s'éteindre. Toutefois, c'est une mesure d'urgence, qui peut endommager le lecteur. Évitez de l'utiliser.

Chargement du disque

- 1** Appuyez sur  (panneau avant)
ou sur  (télécommande).

Le lecteur ouvre le plateau de disque.

- 2** Placez un disque à l'intérieur de la section creuse avec la face de la lecture orientée vers le bas.

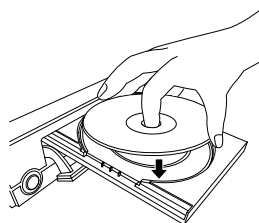

Si vous utilisez un disque à double face, tournez l'étiquette de la face de lecture vers le haut.

Après le placement du disque, appuyez sur OPEN/CLOSE.

Remarques

- Utilisez la touche du panneau avant ou de la télécommande pour ouvrir et fermer le plateau de disque. Ne pas enfoncer ou maintenir enfoncé le plateau de disque pendant son mouvement. Le lecteur risque de mal fonctionner.
- Ne pas insérer un disque qui ne peut pas être lu ou un objet autre qu'un disque pouvant être lu.
- Ne pas exercer une force sur le plateau de disque. Le lecteur risque de mal fonctionner.
- Si le plateau de disque s'arrête pendant la fermeture, le système de protection mécanique de ce lecteur l'ouvrira. Ne pas trop le forcer. Le plateau de disque risque d'être endommagé.
- Si le plateau de disque ne s'ouvre pas, éteindre le lecteur, et appuyez sur OPEN/CLOSE du panneau avant. Ceci peut allumer le lecteur et ouvrir le plateau de disque. Si l'enregistreur ne s'ouvre toujours pas, consultez le service clients de TOSHIBA.

Lecture d'un disque

HD DVD	DVD-Video	DVD-RW
DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)		



Préparation

- 1 Allumez le téléviseur ou la chaîne stéréo et sélectionnez la source d'entrée correspondante sur laquelle le lecteur est connecté.
- 2 Mettez sous tension. (➡ page 30)

1

Chargez un disque et fermez le plateau de disque. (➡ page 30)

La lecture démarre.

● Si la lecture ne démarre pas

Appuyez sur .

HD DVD DVD-Video

Si un disque chargé contient un top menu, un top menu apparaît quand vous commencez la lecture.

Selon le disque, il peut être nécessaire d'appuyer sur ou pour afficher un top menu. ("Lecture à partir du top menu", ➡ page 32)

DVD-RW DVD-R

Si un disque chargé contient un menu de titre, vous pouvez l'afficher pour sélectionner un titre désiré.

("Lecture à partir du menu d'un disque enregistré", ➡ page 32)

CD CD-RW (CD-DA) CD-R (CD-DA)

La lecture démarre automatiquement.

Arrêt de la lecture/Pause de la lecture

Appuyez sur .


La lecture s'arrête.

Pendant la lecture, appuyez sur



La lecture s'arrête momentanément.

Pour reprendre, appuyez sur



Remarque

- Si l'absence d'opération ou la pause d'image continue pendant environ 20 minutes, ce lecteur s'éteindra. Pour le faire fonctionner à nouveau, appuyez sur la touche ON/STANDBY pour mettre sous tension le lecteur.

Lecture d'un disque (Suite)

Lecture à partir du top menu

HD DVD

DVD-Video

Certains disques peuvent contenir un top menu, sur lequel la structure du contenu peut être visualisée ou une scène sélectionnée.


1

Appuyez sur  **.**

Un top menu apparaît.

2

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le titre souhaité.

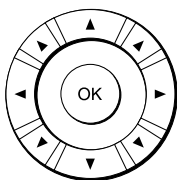

Si les titres du top menu portent un numéro, vous pouvez en choisir un directement en composant le numéro voulu par les touches numériques.

3

Appuyez sur  **.**

La lecture démarre à partir du chapitre 1 du titre sélectionné.

Remarques

- Les instructions ci-dessus présentent les démarches de base. Celles-ci varient selon le contenu du disque. Si des instructions différentes apparaissent sur l'écran du téléviseur, suivez-les.
- Si vous affichez le top menu pendant la lecture et que vous appuyez à nouveau sur la touche TOP MENU sans sélectionner aucun titre, il se peut que le lecteur repasse à la lecture à partir du point où la touche TOP MENU avait été actionnée la première fois (selon le disque actuel).
- Cette méthode de localisation d'un titre est disponible uniquement sur les disques comportant un top menu.
- Les notes d'instructions des disques peuvent se référer à la touche qui affiche le top menu lorsqu'il mentionne la touche TITLE.
- Selon le disque, vous devez enfoncer la touche MENU au lieu de la touche TOP MENU pour afficher le top menu.

Utilisation des touches A/B/C/D

HD DVD

Utilisez ces touches comme indiqué par l'écran vidéo pendant la lecture de disque HD DVD. Selon le contenu de disque, les fonctions de chaque touche peuvent différer.

Lecture à partir du menu d'un disque enregistré

DVD-RW

DVD-R

Les disques enregistrés sur des dispositifs personnels comme des enregistreurs DVD peuvent contenir des menus, sur lesquels les éléments peuvent être facilement sélectionnés.


1

Appuyez sur  **.**

Le contenu enregistré est affiché.

2

Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'élément souhaité.

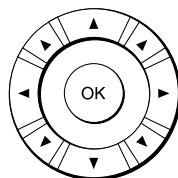

3

Appuyez sur  **.**

La lecture de l'élément sélectionné démarre.

Remarques


- Les menus de disque varient selon le disque ou le dispositif d'enregistrement. Quelques disques ne peuvent pas contenir un menu de disque.
- Les disques enregistrés en mode DVD VR affichent le contenu enregistré pas dans des vignettes, mais dans une liste. Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur la touche OK.



Sélection du son

HD DVD DVD-Video DVD-RW DVD-R

Si un disque contient plusieurs langues, vous pouvez choisir une langue préférée parmi celles présentes.



1 Appuyez sur pendant la lecture.

par ex.



Certains disques HD DVD vidéo peuvent ne pas afficher cette fenêtre.

Code de langue (➡ page 59)

2 Appuyez sur pendant que le réglage audio est affiché sur l'écran du téléviseur.

Remarques

- Certains disques vous permettent de changer les sélections audio seulement via le menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche MENU et choisissez la langue voulue parmi celles présentes sur le menu du disque.
- Lorsque vous mettez le lecteur sous tension ou que vous changez un disque, le lecteur repasse à la valeur par défaut du réglage initial (➡ page 54). En fonction du disque, le type spécifique d'audio du disque est émis.

Sélection du son d'un disque enregistré en mode DVD VR

DVD-RW DVD-R (Mode DVD VR)

Lors de la lecture d'un disque enregistré en mode DVD VR, sélectionnez le son comme suit.

1 Appuyez sur pendant la lecture.


- Le réglage audio actuel apparaît.
- Le code de la langue apparaît au lieu du nom de langue. Reportez-vous à la liste des langues et de leurs abréviations. (➡ page 59)

2 Appuyez sur pendant que le réglage audio est affiché sur l'écran du téléviseur.

À chaque poussée sur la touche, le son change.

par ex.

Contenu du son stéréo

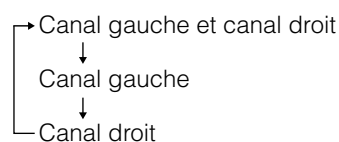

Lecture d'un disque (Suite)



Sélection des sous-titres

HD DVD DVD-Video

Vous pouvez afficher les sous-titres sur le téléviseur et sélectionner la langue des sous-titres parmi celles qui figurent sur le disque.



1

Appuyez sur **SUBTITLE** pendant la lecture.

Le réglage actuel des sous-titres apparaît.

p.ex.

Sous-titre: ENG 1

Certains disques HD DVD vidéo peuvent ne pas afficher cette fenêtre.

Code de langue (➡ page 59)

À chaque pression sur la touche ◀▶, "Marche" et "Arrêt" alterneront. Sélectionnez "Marche" pour visionner les sous-titres.

2

Appuyez sur **SUBTITLE** pendant que le réglage de sous-titres est affiché sur l'écran du téléviseur.

Les langues des sous-titres qui n'apparaissent pas dans le réglage ne sont pas incluses dans le disque.

Remarques

- Certains disques sont prévus pour afficher automatiquement les sous-titres.
- Il se peut que, pendant certaines scènes, les sous-titres n'apparaissent pas immédiatement après avoir réglé leur mise en service.
- Certains disques vous permettent de changer la langue des sous-titres et de les faire apparaître ou disparaître seulement via le menu du disque.
- Lorsque vous mettez le lecteur sous tension ou que vous changez un disque, le lecteur repasse à la valeur par défaut du réglage initial (➡ page 54). En fonction du disque, le type spécifique de sous-titres du disque est émis.
- Il se peut que, pendant certaines scènes, la langue des sous-titres ne change pas immédiatement après avoir sélectionné celle-ci.

Sélection de l'angle de caméra


HD DVD DVD-Video

Si une scène a été enregistrée sous multiples angles, il vous sera facile de changer l'angle de caméra de vision de la scène.

1

Appuyez sur **ANGLE** pendant la lecture d'une scène enregistrée sous multiples angles.

Pendant la lecture d'une scène enregistrée sous angles multiples, l'icône d'angle apparaît sur l'écran du téléviseur et sur le panneau avant. Appuyez sur la touche ANGLE pendant que l'icône d'angle est affichée.

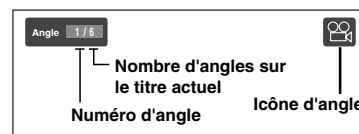

Certains disques HD DVD vidéo peuvent ne pas afficher cette fenêtre.

2

Pendant que le numéro d'angle est affiché, appuyez de façon répétée sur **ANGLE** pour sélectionner le numéro d'angle.

Remarques

- Vous pouvez également changer l'angle de la caméra pendant la lecture à arrêt sur image. L'angle de caméra change au nouveau réglage quand vous reprenez la lecture normale.
- Si vous effectuez une pause de l'image immédiatement après avoir changé l'angle de la caméra, il se peut que la lecture suivante n'utilise pas le nouvel angle de caméra.

Lecture à différentes vitesses


HD DVD	DVD-Video	DVD-RW
DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)		

Sauter les chapitres ou les plages


La lecture commence au début du chapitre ou de la plage actuel.
Si vous appuyez deux fois, la lecture commence au début du chapitre ou de la plage précédent.

➡ Page 36



Lecture trame par trame


Pendant la lecture, appuyez sur .


L'image s'arrête momentanément.
Si vous appuyez sur  tandis qu'une image fait une pause, vous pouvez lire l'image trame par trame.


- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur .
- Certains disques ne permettent pas cette opération.

Lecture en retour rapide ou en avance rapide

Pendant la lecture normale, appuyez sur  / .

 : Lecture en retour rapide


 : Lecture en avance rapide

- À chaque poussée sur la touche, la vitesse de lecture change.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur .


Sauter les chapitres ou les plages


La lecture commence au début du chapitre ou de la plage suivant.

Lecture au ralenti

Appuyez sur  pendant la lecture.

Lecture au ralenti en avant.

- A chaque poussée sur la touche, la vitesse du ralenti change.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur .
- Lors de la lecture d'un CD, n'est pas disponible.

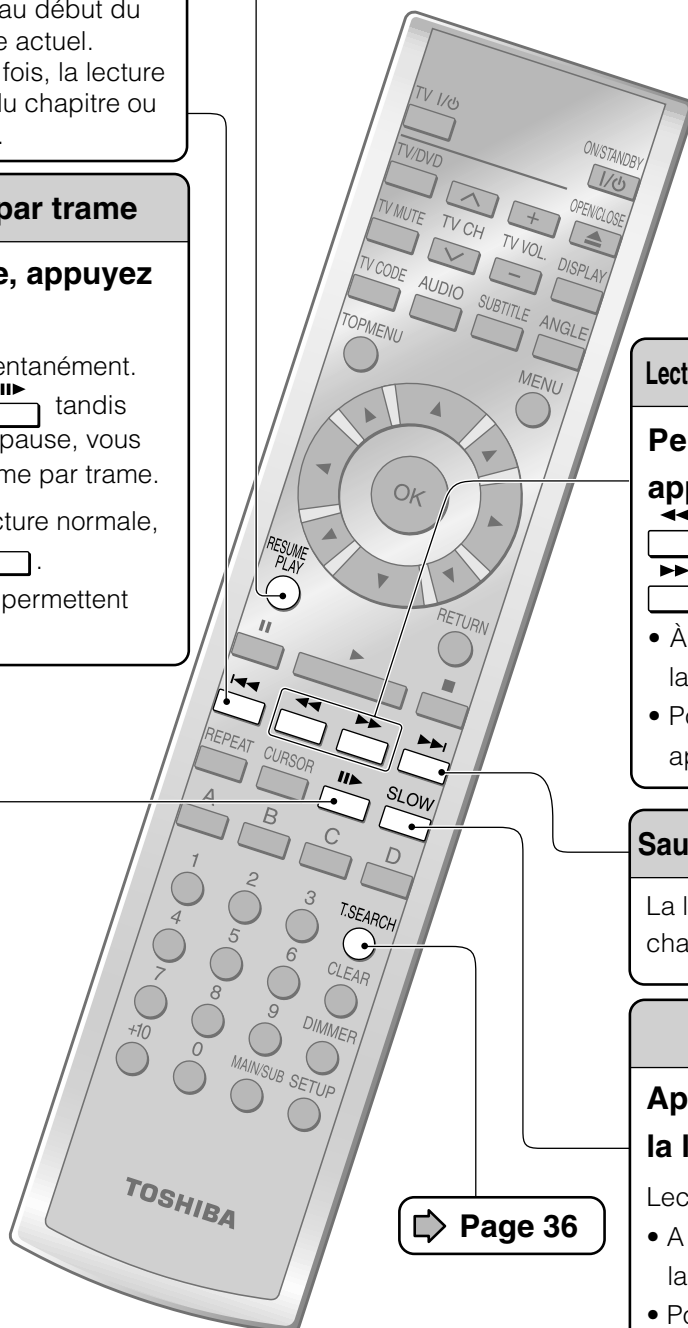

➡ Page 36


Lecture à différentes vitesses (Suite)

Localisation en entrant un numéro de section


HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)					

Normalement, les titres, chapitres, et les plages sont numérotés. En entrant ces numéros, une section désirée peut être accédée.

1 Appuyez sur de façon répétée pour sélectionner la zone que vous voulez entrer.

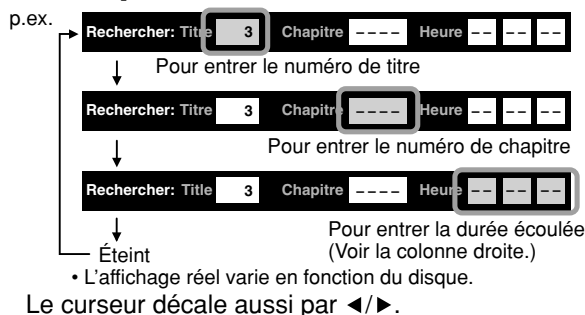

2 Appuyez sur les touches numériques pour entrer un numéro de la section.

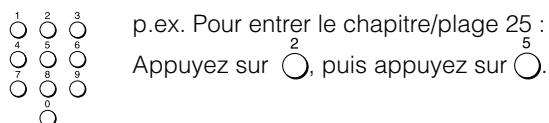

- Le fait d'appuyer sur CLEAR réinitialise les numéros. Pour faire disparaître l'affichage, appuyez plusieurs fois sur T.SEARCH (selon le disque).


3 Appuyez sur .

La lecture démarre à partir de la section sélectionnée.

Remarques

- Certains disques ne permettent pas ces opérations.
- Pendant que le voyant ADV sur le panneau avant est allumé, ces dispositifs ne sont pas disponibles.

Reprise de la lecture à partir du dernier point d'arrêt (Reprise de titre)

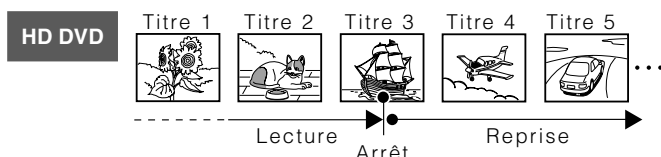

La lecture peut être reprise à partir du dernier point d'arrêt.

Si vous appuyez sur  après l'arrêt de la lecture, la lecture reprend à partir du dernier point d'arrêt.

Si vous appuyez sur  après l'arrêt de la lecture, la fonction de reprise de lecture sera annulée.

Remarques

- La fonction de reprise de lecture ne peut pas être utilisée lorsque :

Localisation en entrant la durée écoulée correspondante

HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)					


1 Appuyez sur .

Selon le disque, il peut s'avérer nécessaire d'appuyer sur la touche de façon répétée. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le curseur se déplace à "-- -- --".

p.ex.





2 Appuyez sur les touches numériques pour entrer l'emplacement du temps désiré sur le disque.

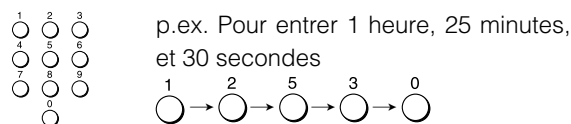

- Le fait d'appuyer sur CLEAR réinitialise les numéros.

3 Appuyez sur .

La lecture démarre à partir du point sélectionné.

- vous sélectionnez une langue pour menu de disque ( page 54) ou vous changez le réglage du blocage parental ( page 56).
- vous ouvrez le plateau de disque.

- Selon les disques, il peut y avoir une différence d'emplacement lorsque la lecture recommence.
- Il est possible de changer le réglage à partir du menu de configuration pendant que le lecteur mémorise un point dans la mémoire, cependant, le nouvel réglage peut être valable seulement après que le lecteur efface la mémoire d'emplacement, c'est-à-dire, commence la reprise de lecture.
- Certains disques ou scènes ne permettent pas cette opération.
- Pendant que le voyant ADV sur le panneau avant est allumé, ce dispositif n'est pas disponible.

4 Lecture (Évoluée)

Variations de lecture et autres fonctions.

Lecture répétitive

Ports EXTENSION


Utilisation de la fonction du curseur

Vérification de l'état actuel et des réglages

Lecture répétitive

	DVD-Video	DVD-RW
DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)		

Une section désirée peut être répétée.

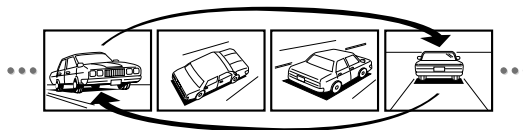

1

Appuyez sur  .

Les modes de répétition sont répertoriés.

2

Appuyez sur  /  pour sélectionner le mode de répétition.

(Les sélections sur la liste changent selon la catégorie ou le statut d'un disque.)

p.ex.

Répétition
Répéter tout
Répéter le titre
Répéter le chapitre
Répéter A-B
Annuler

Répéter tout:

Répète le disque entier.
(Non disponible lors de la lecture d'un disque enregistré en mode DVD VR.)

Répéter le titre:

Répète le même titre.

Répéter le chapitre:

Répète le même chapitre.

Répéter la plage:

Répète la même plage.

Répéter le disque:

Répète le disque entier.

Répéter A-B:

Répète le segment indiqué.
Sélectionnez et appuyez sur OK.
Exécutez l'étape 1) et 2) ci-dessous et sautez l'étape 3.

1) Tandis que l'affichage ci-dessus apparaît, appuyez sur OK au point de début d'un segment où vous voulez répéter.

L'affichage change au "Point B".

2) Appuyez sur OK au point final d'un segment où vous voulez répéter.


La lecture revient au point A et répète entre A et B.

3

Appuyez sur  .

La lecture répétitive démarre.


Remarques

- Certains disques ne permettent pas d'effectuer la fonction de lecture répétitive.
- Vous pouvez annuler également la lecture répétitive en appuyant sur .

Ports EXTENSION

HD DVD

Les ports EXTENSION peuvent être utilisés à l'avenir pour des options additionnelles de commande.

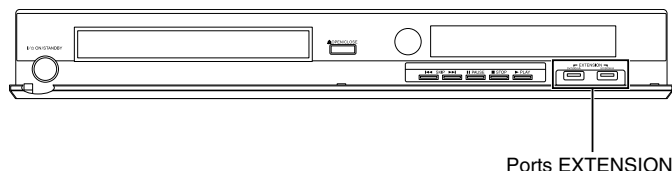

Utilisation de la fonction du curseur


HD DVD

Les disques HD DVD du futur peuvent inclure le logiciel de jeu et le logiciel de dessin. S'il en est ainsi vous pouvez utiliser la fonction de curseur pour certains logiciels.




1 Appuyez sur **CURSOR** pendant la lecture d'un disque avec support pour l'utilisation du curseur.

2 Utilisez les huit touches de direction pour déplacer le curseur.

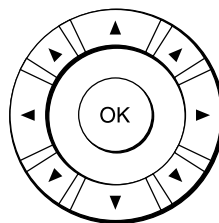

Exemple : Logiciel de jeu/dessin

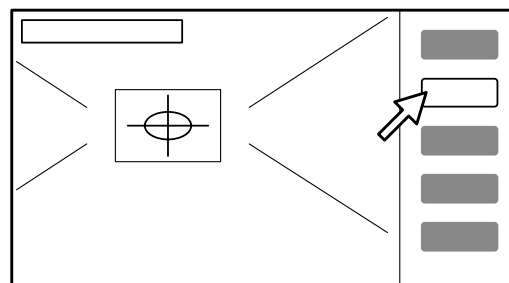

Déplacez le curseur pour sélectionner la cible du jeu ou l'élément de sélection. Pour des détails sur les fonctions réelles, référez-vous également au guide de fonctionnement pour le disque.

Vérification de l'état actuel et des réglages

HD DVD	DVD-Video	DVD-RW
DVD-R	CD	CD-RW (CD-DA)
CD-R (CD-DA)		

L'état de fonctionnement et les détails de réglage peuvent être confirmés.



1

Appuyez sur .

L'affichage sur écran suivant apparaît.
(L'affichage réel varie en fonction du disque.)

HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R
--------	-----------	--------	-------

p.ex.

Titre 0002	00:19:13	Durée écoulée d'un titre
Chapitre 0003	00:00:28	Durée écoulée d'un chapitre
Codec Vidéo: MPEG4AVC		Codec vidéo
Audio: Anglais 1		Réglage de la langue
Sous-titre: Aucun		Réglage de sous-titre
Angle: 1/1		Numéro d'angle
Sortie Vidéo: 1080i		Définition
Train de bits numérique: Sortie Audio		Réglage de sortie sonore

*Le réglage de sous-titre affiche un code de langue (➡ page 59).

CD	CD-RW (CD-DA)	CD-R (CD-DA)
----	---------------	--------------

p.ex.

Lecteur de CD	PLAGE 002	00:03:12 / 00:05:16
---------------	-----------	---------------------

Numéro de plage
Durée écoulée d'un plage
Durée totale d'une plage

5 Connexion à l'Internet

Connectez à un réseau avec connexion permanente à large bande et utilisez le contenu spécial.

Fonction de la connexion d'Internet (Grandes lignes)

Fonction de la connexion d'Internet (Préparation)


Fonction de la connexion d'Internet (Fonctionnement)

Fonction de la connexion d'Internet (Grandes lignes)

Vous pouvez utiliser la fonction de connexion d'Internet pour mettre à jour les progiciels du lecteur.
Voir ➡ page 58.

Les disques HD DVD du futur peuvent vous permettre d'accéder aux sites spéciaux HD DVD, si vous connectez le lecteur à l'Internet via une connexion permanente à large bande passante. Par exemple, si un site HD DVD inclut contenu tel que des liens à une future bande-annonce de film, vous pouvez observer le contenu sur le lecteur via l'Internet.

Vous n'avez pas besoin de brancher à un ordinateur pour utiliser cette fonction.

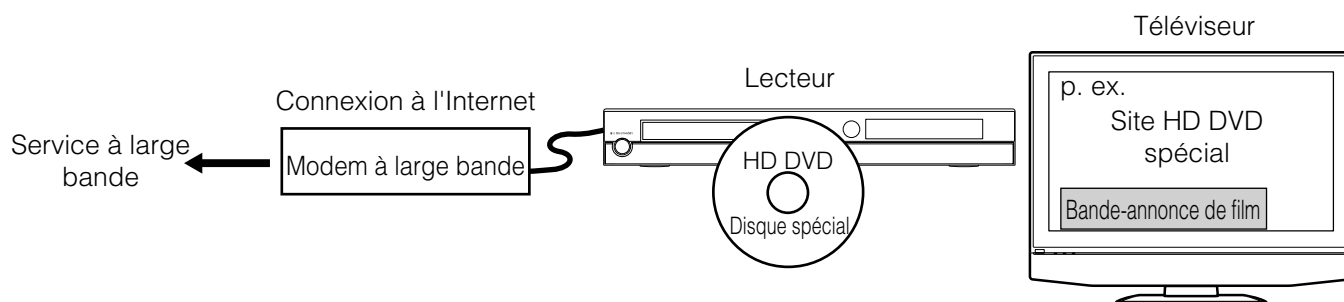

Avant l'utilisation

- Avant d'utiliser cette fonction, lisez et comprenez l'information importante dans "Remarques".
- Cette fonction exige la connexion permanente à Internet à large bande.
- Un disque HD DVD compatible avec la fonction d'accès au Web est exigé. Non tous les disques HD DVD sont compatibles.

Conditions de connexion

Connexion permanente à Internet à large bande.

Remarques

- Toshiba n'est pas responsable d'aucun défaut de fonctionnement du lecteur et/ou du dispositif de la connexion d'Internet dus aux erreurs/dysfonctionnement liés à votre connexion à large bande d'Internet, ou de tout autre équipement branché.
- Toshiba n'est pas responsable d'aucun problème dans votre connexion d'Internet.
- Si vous souhaitez utiliser un réseau sans fil pour relier le lecteur, vous devrez utiliser un adaptateur Ethernet LAN sans fil pour connecter le lecteur au réseau.
- Les fonctions des disques HD DVD rendus disponibles par le dispositif de connexion à l'Internet ne sont pas créées ou ne sont pas fournies par Toshiba, et Toshiba n'est pas responsable de leur fonctionnalité ou continue disponibilité. Un certain matériel relatif au disque disponible par la connexion à l'Internet peut ne pas être compatible avec ce lecteur. Si vous avez des questions au sujet d'un tel contenu, contactez s'il vous plaît le producteur du disque.
- Un certain contenu d'Internet peut exiger un raccordement de largeur de bande plus élevée.


- Même si le lecteur est correctement branché et configuré, un certain contenu d'Internet peut ne pas fonctionner correctement à cause de la congestion d'Internet, de la qualité ou de la largeur de bande de votre service d'Internet, des problèmes au fournisseur du contenu ou des questions de compatibilité.
- Quelques fonctions de la connexion d'Internet peuvent ne pas être utilisables dû à certaines restrictions réglées par le Fournisseur de services Internet (FSI) assurant votre connexion à large bande d'Internet.
- Tous les honoraires chargés par un FSI comprenant, sans limitation, frais de raccordement sont votre responsabilité.
- Un port 10 Base-T ou 100 Base-TX LAN est requis pour le raccordement à ce lecteur. Si votre service d'Internet ne permet pas un tel raccordement, vous ne pourrez pas relier le lecteur.
- Un modem DSL est exigé pour utiliser le service de DSL et un modem câblé est exigé pour utiliser le service de modem câblé. Selon la méthode d'accès et l'accord d'abonné avec votre FSI, il ne sera pas possible d'utiliser la fonction de la connexion d'Internet contenue dans ce lecteur ou vous pouvez être limité au nombre de dispositifs que vous pouvez raccorder en même temps. (Si votre FSI limite l'abonnement à un dispositif, ce lecteur ne pourra pas être branché quand un ordinateur est déjà connecté.)
- On ne peut pas utiliser un "routeur" ou son utilisation peut être limitée selon les politiques et les restrictions de votre FSI. Pour des détails, entrez en contact avec votre FSI directement.

Fonction de la connexion d'Internet (Préparation)

HD DVD


Connectez le lecteur à l'Internet par l'intermédiaire d'une connexion permanente à large bande. En plus d'accéder aux sites de HD DVD spéciaux, cette fonction est utilisée quand les mises à jour sont disponibles pour le programme de contrôle (progiciel) du lecteur.

Connexion

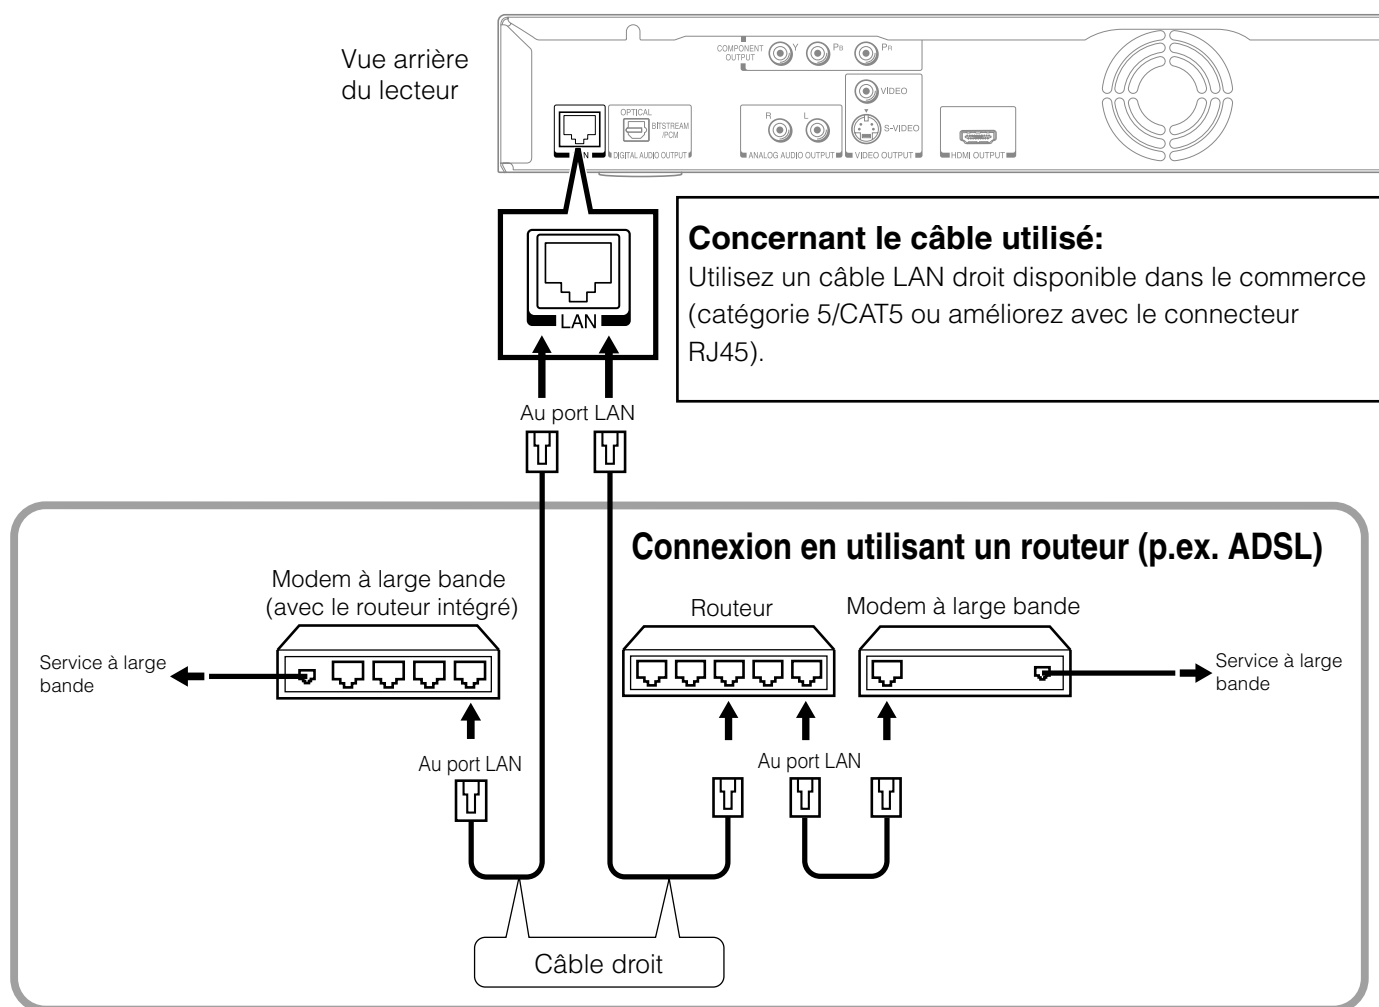

Attention

- En branchant ou en débranchant le câble de LAN, tenez la partie de la fiche du câble. En débranchant, ne tirez pas sur le câble LAN mais débranchez tout en enfonçant sur le verrouillage.
- Ne branchez pas un câble téléphonique modulaire au port de LAN.
- Puisqu'il y a diverses configurations de raccordement, suivez les spécifications de votre entreprise de télécommunications ou du fournisseur de service Internet.

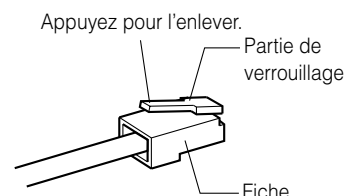

Remarque

- Selon le fournisseur de services Internet (FSI), le nombre de dispositifs qui peuvent recevoir le service d'Internet peut être limité par les limites applicables du service. Pour des détails, entrez en contact avec votre FSI.

Procédure de réglage de la connexion d'Internet (Grandes lignes)

1er Réglage DHCP

- Réglez "DHCP" sur "Marche".
L'information du réseau est réglée automatiquement.
- Réglez "DNS" sur "Marche".
Le serveur DNS est obtenu automatiquement à partir du serveur DHCP.

Si une connexion ne peut pas être établie même si "DHCP" est réglé sur "Marche".

- Réglez "DHCP" sur "Arrêt".
Réglez "Adresse IP", "Masque de sous-réseau", et "Passerelle" manuellement.
- Réglez "DNS" sur "Arrêt".
Réglez l'adresse du serveur DNS manuellement.

2ème Réglage Proxy

Si le fournisseur que vous utilisez exige un réglage mandataire pour être configuré, réglez l'adresse correspondante du serveur mandataire.

3ème Réglage du serveur NTP

Le lecteur accède automatiquement au serveur d'Internet pour ajuster son horloge par l'intermédiaire du protocole d'échange de temps.

4ème Réglage de vitesse de réseau

Sélectionnez la vitesse en fonction des spécifications de votre réseau.

5ème Réglage de témoin

Sélectionnez si vous acceptez ou non les "cookies".

1er Réglage DHCP

- 1 Appuyez sur la touche SETUP.
"MENU DE CONFIGURATION" apparaît.
- 2 Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Ethernet", puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "DHCP" puis appuyez sur la touche OK.
- 4 Réglez "DHCP" sur "Marche", puis appuyez sur la touche OK.

Ceci est sauté lorsque "DHCP" est réglé sur "Marche".

- 5 Réglez "DNS" sur "Marche", puis appuyez sur la touche OK.

Ceci est sauté lorsque "DHCP" est réglé sur "Marche".

- 6 Sélectionnez "Confirmer", puis appuyez sur la touche OK.
La confirmation démarre.
Si la configuration est réussie, l'adresse IP apparaît.
Appuyez sur la touche OK.

Si la configuration n'est pas réussie :

- a) Réglez "DHCP" sur "Arrêt", puis appuyez sur la touche OK.
- b) Entrez les adresses dans "Adresse IP", "Masque de sous-réseau" et "Passerelle" en utilisant les touches numériques.

Adresse IP	Ceci règle une adresse différente dans le même sous-réseau de l'ordinateur sur votre réseau. p. ex. : Si l'adresse IP de l'ordinateur est 192.168.1.10, réglez sur 192.168.1.15 (ou une autre adresse inutilisée).
Masque de sous-réseau	Ceci règle le masque de sous-réseau de l'environnement de réseau qui sera connecté. p. ex. : 255.255.255.0
Passerelle	Ceci règle la passerelle utilisée par le lecteur. (p.ex. : 192.168.1.1)

- c) Réglez "DNS" sur "Arrêt", puis appuyez sur la touche OK.
- d) Entrez les adresses dans "Serveur DNS".
Ceci règle le serveur DNS à utiliser par le lecteur.
p. ex. : 192.168.1.1
- e) Appuyez sur la touche OK.

Fonction de la connexion d'Internet (Préparation) (Suite)

2ème Réglage Proxy

Entre l'adresse du serveur mandataire quand votre fournisseur exige le réglage mandataire.

- 1 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Réglage Proxy" puis appuyez sur la touche OK.
- 2 Réglez "Proxy" sur "Marche" puis appuyez sur la touche OK.

- 3 Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ pour entrer.
 Serveur: Saisissez les données indiquées du fournisseur.
 Port: Saisissez les données indiquées du fournisseur.
 Utilisateur: Saisissez les données indiquées du fournisseur.
 Mot de passe: Saisissez les données indiquées du fournisseur.
- 4 Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

3ème Réglage du serveur NTP (Réglage d'ajustement d'horloge)

- 1 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Serveur NTP" puis appuyez sur la touche OK.
- 2 Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" en appuyant sur les touches ▲/▼.

Marche	Le lecteur accède automatiquement au serveur d'Internet pour ajuster le protocole d'échange de temps.
Arrêt	Le lecteur n'accède pas au serveur d'Internet pour ajuster son horloge.

- 3 Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

4ème Réglage de vitesse de réseau

Sélectionnez la vitesse de votre réseau.

- 1 Sur le menu "Ethernet" appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Vitesse de réseau" puis appuyez sur la touche OK.
- 2 Sélectionnez la vitesse en appuyant sur les touches ▲/▼.
- 3 Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

5ème Réglage de témoin

Sélectionnez si vous désirez accepter ou non les "cookies".

- 1 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Réglage de témoin" puis appuyez sur la touche OK.
- 2 Sélectionnez "Accepté" ou "Non accepté" en appuyant sur les touches ▲/▼.

Accepté	Les cookies sont acceptés.
Non accepté	Les cookies sont refusés. Certains services de pages web peuvent ne pas être disponibles.

- 3 Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

Remarque

- Si vous choisissez d'accepter des "cookies", les services d'Internet HD DVD que vous utilisez peuvent enregistrer ou suivre la trace des informations sur votre utilisation du lecteur et/ou de ces sites. Si vous ne choisissez pas de permettre des "cookies", une partie ou tous les dispositifs d'un site peuvent ne pas fonctionner correctement.

■ Réglage de l'information de l'utilisateur

Bien que pas directement lié à la connexion d'Internet, certains disques HD DVD peuvent exiger la configuration des réglages suivants.

- 1 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Information de l'utilisateur" puis appuyez sur la touche OK.

- 2 Sélectionnez "Utilisateur" puis appuyez sur la touche OK.
- 3 Entrez les caractères en appuyant sur les touches ▲/▼.
 Pour décaler la position, appuyez sur les touches ◀/▶.
 Appuyez sur la touche OK.
- 4 Sélectionnez "Mot de passe" puis appuyez sur la touche OK.
 Entrez votre mot de passe de la même manière comme à l'étape 3.
 Appuyez sur la touche OK.
- 5 Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.
 - Utilisez un mot de passe que d'autres ne peuvent pas facilement deviner.
 - N'utilisez pas le même mot de passe que vous employez pour d'autres services.

■ Adresse Mac

Affiche l'adresse MAC du lecteur.

Elle ne peut pas être changée.

- 1 Sur le menu "Ethernet", appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner "Adresse Mac" puis appuyez sur la touche OK.
 L'adresse MAC apparaît.

Remarques

- Veuillez entrer en contact avec le fabricant de routeur quand le dispositif du routeur DHCP ne fonctionne pas correctement (en ce cas, une erreur se produira depuis la passerelle par défaut et l'adresse IP du serveur DNS ne peut pas être obtenue).
- Le progiciel dans ce lecteur peut être mis à jour. Voir page 58 pour plus d'information.
- Quelques applications peuvent exiger largeur de bande additionnelle.

Fonction de la connexion d'Internet (Fonctionnement)

HD DVD



Préparation

Connectez et configurez le lecteur pour accéder à l'Internet à l'avance (➡ pages 44 à 46).

1




Insérez le disque HD DVD et fermez le plateau.

Le disque commence la lecture.

Si le disque ne commence pas la lecture, appuyez sur .

2

Sélectionnez un élément à partir du menu.

- Si le menu n'apparaît pas, appuyez sur  ou .
- Pour sélectionner un élément, utilisez les touches de direction pour sélectionner l'élément et appuyez sur .

6 Divers

Ce chapitre inclut des détails sur le réglage des éléments et l'information sur des problèmes de dépannage.

Personnalisation des réglages de fonction

Liste de codes de langue

Tableau de conversion du son de sortie

Informations sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA

Avant de faire appel au personnel de service

Fiche technique

INFORMATION SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Personnalisation des réglages de fonction




Vous pouvez modifier les réglages par défaut de manière à ajuster les performances à vos préférences personnelles.


1

Pendant l'arrêt, appuyez sur .

"SETUP MENU" ("MENU DE CONFIGURATION") apparaît.




2

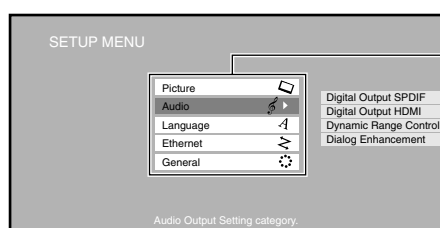
Appuyez sur  /  pour sélectionner le groupe contenant un élément désiré, puis appuyez sur .



Groupe

3

Appuyez sur  /  pour sélectionner l'élément de réglage, puis appuyez sur .

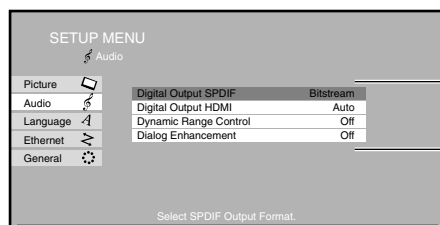

Élément de réglage

4

Reportez-vous aux explications à partir de la page 52, pour modifier la sélection à l'aide de  /  ou d'autres touches, puis appuyez sur

.

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour régler un autre élément au besoin.

6

Appuyez sur .

"SETUP MENU" disparaît et le réglage est terminé.

Groupe	Réglage	Disque				Détails	Page
Image	Format TV	HD DVD CD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour sélectionner la taille de l'image en fonction du rapport de cadrage de votre téléviseur.	52
	Mode d'image	HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour sélectionner le système du signal de sortie tenant compte de la source de lecture (Seulement lors de la connexion à une télévision progressive.)	52
	Résolution de sortie	HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour sélectionner la résolution de la sortie du lecteur en fonction du téléviseur raccordé.	23
	PAL/Auto	HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour sélectionner le système visuel d'un disque.	52
Audio	Sortie numérique SPDIF	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour sélectionner le type de son de sortie lors de la connexion de la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT.	53
	Sortie numérique HDMI	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour sélectionner le type de son de sortie lors de la connexion de la prise HDMI OUTPUT.	53
	Commande de gamme dynamique	HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour mettre en/hors service la fonction, rendant mieux audibles les sons faibles malgré que le volume soit réduit pendant une écoute tardive.	53
	Amélioration des dialogues	HD DVD	DVD-Video	DVD-RW	DVD-R	Pour mettre en/hors service la fonction qui augmente le volume du dialogue d'une lecture de disque.	53
Langue	Langue du menu du disque	HD DVD	DVD-Video			Pour sélectionner sa langue préférée pour les menus de disque.	54
	Langue des sous-titres	HD DVD	DVD-Video			Pour sélectionner sa langue préférée pour les sous-titres.	54
	Langue de l'audio	HD DVD	DVD-Video			Pour sélectionner sa langue préférée pour la plage sonore.	54
	Langue sur écran	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour sélectionner sa langue préférée pour les affichages sur écran.	55
Ethernet		HD DVD				Pour régler la fonction de la connexion d'Internet.	45
Général	Blocage parental	HD DVD	DVD-Video			Pour mettre en/hors service la fonction de blocage parental.	56
	Réglage de l'horloge	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour régler l'horloge du lecteur.	57
	Affichage sur écran activé/désactivé	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour activer ou désactiver l'affichage d'état de fonctionnement sur l'écran TV.	57
	Son de la télécommande	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour activer ou désactiver l'affichage d'état de fonctionnement sur l'écran TV.	57
	Maintenance	HD DVD CD	DVD-Video CD-RW (CD-DA)	DVD-RW CD-R (CD-DA)	DVD-R	Pour remettre des options du lecteur aux réglages par défaut d'usine ou vérifier les mises à jour de logiciels.	58
	Disque en format Twin	HD DVD				Pour sélectionner la couche à reproduire sur un disque HD DVD Twin Format. (Non disponible tandis qu'un disque est chargé.)	58

Personnalisation des réglages de fonction (Suite)

Image

Format TV

16:9

Quand un téléviseur de rapport 16:9 est raccordé.

4:3

Quand un téléviseur de rapport 4:3 est raccordé.

Affiche des images, remplissant tout l'écran du téléviseur.

Les deux côtés de l'image sont coupés.

4:3 Boîte à lettres

Quand un téléviseur de rapport 4:3 est raccordé.

Affiche des images théâtrales avec barres de masquage dans le haut et la base.

Remarques

- Lorsqu'un disque HD DVD ou un disque vidéo DVD a une forme d'image particulière disponible, le contenu peut ne pas être compatible avec d'autres formes d'image.
- Les disques vidéo DVD contenant des images 4:3 affichent toujours des images 4:3 seulement indépendamment de ce réglage.
- Si "16:9" est choisi tout en reliant un téléviseur 4:3, les images de lecture peut être tordues horizontalement ou rétrécies verticalement. Faites ce réglage selon le rapport de votre téléviseur.
- La forme réelle de l'image peut dépendre du type de signal des émissions ou des sources d'entrée, ou des réglages effectués sur le téléviseur connecté. Se reporter au mode d'emploi de votre téléviseur.

Mode d'image

Il y a deux types de contenu de source dans les images enregistrées sur les disques vidéo DVD : contenu film (images enregistrées à partir de films à 24 cadres par seconde) et contenu vidéo (signaux vidéo enregistrés à 25 cadres en PAL (30 cadres en NTSC) par seconde). Effectuez cette sélection en fonction du type de contenu que vous regardez.

Film

Le lecteur convertit les images de contenu film dans le format de sortie progressive approprié. Approprié pour la lecture d'images de contenu film.

Vidéo

Le lecteur filtre le signal vidéo et le convertit dans le format de sortie progressive approprié. Approprié pour la lecture des images de contenu vidéo.

Auto

Sélectionnez normalement cette position. Le lecteur détecte automatiquement le contenu de la source, film ou vidéo, de lecture et convertit ce signal dans le format de sortie progressive dans une méthode appropriée.

Remarque

- Le lecteur peut ne pas détecter la source (film ou vidéo) d'un certain matériel. Si vous notez la performance indésirable d'image, essayez de sélectionner "Film" ou "Video".

Résolution de sortie

Voir ➡ page 23.

PAL/Auto

Pour la lecture de HD DVD, assurez-vous de régler cette option sur "Auto" et utilisez un téléviseur compatible PAL/NTSC (50Hz/60Hz).

PAL

Sélectionnez ceci quand vous regardez un disque DVD de système de couleur PAL sur un téléviseur PAL branché à ce lecteur.

Auto

Le lecteur identifie automatiquement le système vidéo PAL ou NTSC d'un disque. Brancher un multi-système TV (compatible PAL/NTSC) pour visualiser une image. L'image de lecture risque d'être déformée lorsqu'un changement de signal est détecté entre PAL et NTSC sur le disque.

Remarque

- Un message d'alerte s'affiche lorsque les deux systèmes vidéo, PAL et NTSC, sont détectés sur le même disque.

Audio

Sortie numérique SPDIF

Sélectionnez un format du son émis via la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT BITSTREAM/PCM sur ce lecteur.

Pour les détails à propos de la sélection du son émis, voir ➡ page 60.

Train de bits

Sélectionnez ce réglage lorsqu'un récepteur AV ou processeur équipé du décodeur intégré Dolby Digital, DTS ou MPEG est raccordé à ce lecteur.

Lorsqu'un disque enregistré en format Dolby Digital ou DTS est lu, le signal audio numérique (train de bits audio) est émis. Quand vous lisez un disque enregistré en Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ou DTS-HD, le son est converti en train de bits DTS. Si le récepteur AV ou le processeur ne supporte pas DTS, sélectionnez "PCM".

PCM

Sélectionnez ce réglage lorsqu'un amplificateur stéréo numérique à 2 canaux est raccordé à ce lecteur.

Lorsqu'un disque HD DVD ou un disque vidéo DVD enregistré en format Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD, le son est converti au format PCM (2 canaux).

Sortie numérique HDMI

Sélectionnez un format du son émis quand un dispositif équipé d'une borne HDMI est relié à la prise HDMI OUTPUT sur ce lecteur.

Pour les détails à propos de la sélection du son émis, voir ➡ page 60.

Auto

Sélectionnez ce réglage lorsqu'un dispositif HDMI équipé du décodeur intégré Dolby Digital, DTS, MPEG ou PCM linéaire est raccordé à ce lecteur.

Lorsqu'un disque enregistré en format Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD ou DTS-HD est lu, PCM est émis (noyau seulement pour DTS-HD).

Lorsqu'un disque enregistré en format Dolby Digital ou DTS est lu, le signal audio numérique (train de bits audio) est émis. Si un dispositif HDMI relié ne supporte pas Dolby Digital, DTS ou MPEG, le son est converti en PCM linéaire à la sortie.

PCM

Sélectionnez ce réglage lorsqu'un dispositif HDMI à l'entrée à canaux multiple est raccordé à ce lecteur.

Lorsqu'un disque HD DVD ou un disque vidéo DVD enregistré en multicanaux en format Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD est lu, le son est décodé et sort en multicanaux en format PCM linéaire.

PCM mixage vers le bas

Sélectionnez ce réglage lorsqu'un récepteur AV ou processeur stéréo numérique à 2 canaux est raccordé à ce lecteur.

Lorsqu'un disque vidéo DVD enregistré en format Dolby Digital, DTS, MPEG1 ou MPEG2 est lu, le son est converti au format PCM (2 canaux) et émis.

Remarque

- Régler "Auto" ou "PCM" réduira le niveau de sortie du son multicanaux provenant des prises ANALOG AUDIO OUTPUT et de la prise DIGITAL AUDIO OUTPUT BITSTREAM/PCM si vous:
 - regardez l'image de lecture sur un téléviseur HDMI raccordé à ce lecteur.
 - lisez un disque HD DVD vidéo d'un certain type, enregistré au format PCM linéaire.
 Dans ce cas, vous pouvez rétablir le niveau de sortie en réglant sur "PCM mixage vers le bas".

Commande de gamme dynamique

Pour mettre en/hors service une fonction rendant mieux audibles les sons faibles, malgré que le volume soit réduit pendant une écoute tardive.

Auto

Pendant la lecture d'un disque HD DVD vidéo enregistré au format Dolby TrueHD, cette fonction sera automatiquement activée ou désactivée selon certaine commande incluse dans le contenu.

Pour d'autres disques, cette fonction est activée.

Marche

Cette fonction est activée.

Arrêt

Cette fonction est désactivée.

Remarques

- Cette fonction agit uniquement à la lecture de disques HD DVD ou disques vidéo DVD enregistrés avec Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.
- Le niveau d'effet de cette fonction peut différer selon le disque.

Amélioration des dialogues

Pour mettre en/hors service une fonction qui augmente le volume du dialogue d'une lecture de disque vidéo DVD.

Marche

Cette fonction est activée.

Arrêt

Cette fonction est désactivée.

Remarques

- Cette fonction agit uniquement à la lecture de disques HD DVD ou disques vidéo DVD enregistrés avec Dolby Digital.
- Le niveau d'effet de cette fonction peut différer selon le disque.

Personnalisation des réglages de fonction (Suite)

Langue

Langue du menu du disque

Pour sélectionner sa langue préférée pour les menus de disque.

Anglais

Pour afficher les menus de disque en anglais.

Français

Pour afficher les menus de disque en français.

Japonais

Pour afficher les menus de disque en japonais.

Allemand

Pour afficher les menus de disque en allemand.

Autre

Pour sélectionner une autre langue.

Après une poussée sur la touche OK, effectuez les étapes 1) à 4) ci-après.

- 1) Obtenir le code de langue de la langue préférée de la Liste de codes de langue (➡ page 59).
- 2) Sélectionnez la première lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 3) Servez-vous des touches ◀/▶ pour décaler. Sélectionnez la seconde lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 4) Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

Remarque

- Il se peut que certains disques soient reproduits dans une langue différente de celle que vous avez choisie, car le disque peut contenir la langue alternative.

Langue des sous-titres

Pour sélectionner sa langue préférée pour les sous-titres.

Aucun

Pour ne pas afficher les sous-titres.

Anglais

Pour afficher les sous-titres en anglais.

Français

Pour afficher les sous-titres en français.

Japonais

Pour afficher les sous-titres en japonais.

Allemand

Pour afficher les sous-titres en allemand.

Autre

Pour sélectionner une autre langue.

Après une poussée sur la touche OK, effectuez les étapes

1) à 4) ci-après.

- 1) Obtenir le code de langue de la langue préférée de la Liste de codes de langue (➡ page 59).
- 2) Sélectionnez la première lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 3) Servez-vous des touches ◀/▶ pour décaler. Sélectionnez la seconde lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 4) Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

Remarques

- Il se peut que certains disques vidéo DVD affichent des sous-titres dans une langue différente de celle que vous avez choisie, car le disque peut contenir la langue alternative.
- Certains disques permettent de changer les sélections de sous-titre seulement par le menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche MENU et choisissez la langue de sous-titre appropriée parmi la sélection du menu du disque.

Langue de l'audio

Pour sélectionner sa langue préférée pour la plage sonore.

Anglais

Pour afficher les plages sonores en anglais.

Français

Pour afficher les plages sonores en français.

Japonais

Pour afficher les plages sonores en japonais.

Allemand

Pour afficher les plages sonores en allemand.

Autre

Pour sélectionner une autre langue.

Après une poussée sur la touche OK, effectuez les étapes 1) à 4) ci-après.

- 1) Obtenir le code de langue de la langue préférée de la Liste de codes de langue (➡ page 59).
- 2) Sélectionnez la première lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 3) Servez-vous des touches ◀/▶ pour décaler. Sélectionnez la seconde lettre en utilisant les touches ▲/▼.
- 4) Sélectionnez "OK" puis appuyez sur la touche OK.

Ethernet

Voyez le chapitre "Connexion à l'Internet" (➡ page 42).

Remarque

- Certains disques risquent d'être lus dans une langue différente de celle sélectionnée, car le disque peut contenir la langue alternative.

Langue sur écran

Pour sélectionner sa langue préférée pour les affichages sur écran.

Anglais

Pour visualiser l'affichage sur écran en anglais.

Français

Pour visualiser l'affichage sur écran en français.

Japonais

Pour visualiser l'affichage sur écran en japonais.

Allemand

Pour visualiser l'affichage sur écran en allemand.

Personnalisation des réglages de fonction (Suite)

Général

Blocage parental

Les disques HD DVD et vidéo DVD équipés de la fonction de verrouillage parental ont un niveau de limitation prédéterminé. Le niveau de limitation ou la méthode de limitation peut varier en fonction du disque. Par exemple, le contenu entier d'un disque peut ne pas être lu, ou bien une scène extrêmement violente peut être coupée ou remplacée automatiquement par une autre scène.


Important

En fonction des disques, il n'est peut-être pas évident que le disque soit compatible avec la fonction de verrouillage parental. Assurez-vous que la fonction de verrouillage parental est réglée correctement.

1 Entrez un mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche OK.

Lors de l'utilisation du lecteur pour la première fois, réglez un nouveau mot de passe à 4 chiffres. En cas d'erreur lors de la saisie du mot de passe, appuyez sur la touche CLEAR avant d'appuyer sur la touche OK, et retapez le mot de passe correct.

2 Réglez les détails.

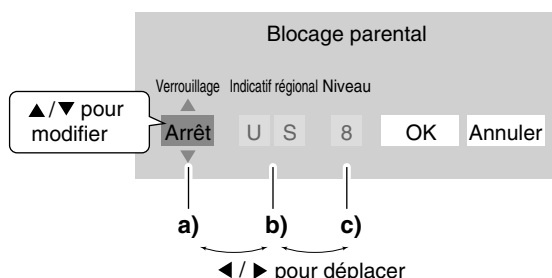

a) Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" en utilisant les touches ▲/▼.

Marche

Sélectionnez ce réglage pour activer la fonction de verrouillage parental ou pour modifier le réglage.

Arrêt

Désactive la fonction de verrouillage parental. Après avoir appuyé sur la touche OK. Passez à l'étape 3.

b) Appuyez sur les touches ▲/▼ pour entrer le code d'un pays/région dont les normes ont été utilisées pour classer le disque en se référant à la liste suivante.

Pays/Région	Code
AUSTRALIE	AU
BELGIQUE	BE
CANADA	CA
CHINE	CN

CHINE HONG-KONG	HK
DANEMARK	DK
FINLANDE	FI
FRANCE	FR
ALLEMAGNE	DE
INDONÉSIE	ID
ITALIE	IT
JAPON	JP
MALAISIE	MY
PAYS-BAS	NL
NORVÈGE	NO
PHILIPPINES	PH
FÉDÉRATION RUSSE	RU
SINGAPOUR	SG
ESPAGNE	ES
SUÈDE	SE
SUISSE	CH
TAIWAN	TW
THAÏLANDE	TH
ROYAUME-UNI	GB
ÉTATS-UNIS	US

c) Sélectionnez le niveau de limitation désiré en appuyant sur les touches ◀/▶.

Sauf si la fonction de verrouillage parental est réglée sur "Arrêt", un disque ayant un niveau de limitation plus élevé que le niveau de limitation sélectionné ne peut pas être lu. Par exemple, lorsque le niveau 7 est sélectionné, les disques avec un niveau dépassant 8 sont verrouillés et ne peuvent pas être lus.

Lorsque "US" est sélectionné, le niveau de limitation correspond aux réglages suivants.

Level 7 : NC-17	Level 3 : PG
Level 6 : R	Level 1 : G
Level 4 : PG13	

3 Sélectionnez "OK", puis appuyez sur la touche OK.

Pour modifier le niveau de limitation de la fonction de verrouillage parental

Suivez les étapes 1- 3 ci-dessus.

Pour modifier le mot de passe

1 À l'étape 1, appuyez sur la touche STOP 4 fois, puis appuyez sur la touche OK.

Le mot de passe est supprimé.

2 Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des touches numériques.

3 Appuyez sur la touche OK.

Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge du lecteur.

- 1 **Sélectionnez votre fuseau horaire à l'aide des touches ◀/▶, puis appuyez sur la touche OK.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▼ pour déplacer le curseur à la prochaine zone de saisie.**
- 3 **Entrez l'année à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche OK.**
- 4 **Réglez "Mois", "Date" et "Heure" de la même manière que 3.**
- 5 **Sélectionnez "AM" ou "PM" à l'aide des touches ▲/▼.**
- 6 **Appuyez sur la touche ◀, puis sur la touche ▼ pour sélectionner "OK", puis appuyez sur la touche OK.**

L'horloge se met en marche.

Remarque

- Si une panne de courant se produit ou si le cordon d'alimentation est débranché, les données d'horloge seront effacées. Remettez à zéro l'horloge.

Affichage sur écran activé/désactivé

Pour activer/désactiver sur l'écran du téléviseur l'affichage de l'état de fonctionnement.

Marche

Active l'affichage d'état de fonctionnement (p.ex., ▶) sur l'écran du téléviseur.

Arrêt

Désactive l'affichage d'état de fonctionnement (p.ex., ▶) sur l'écran du téléviseur.

Son de la télécommande

Pour activer ou désactiver le bip de confirmation qui retentit lorsque chaque commande à distance est reçue.


Marche

Active le bip.

Arrêt

Désactive le bip.


Carte de fuseau horaire

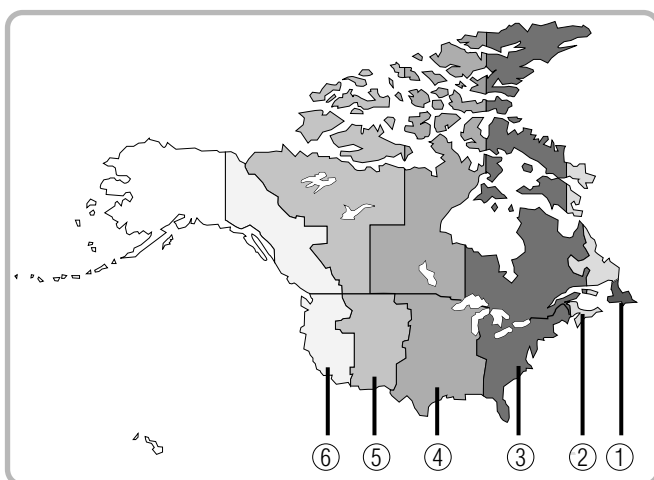

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ① Heure de Terre-Neuve | ④ Heure du Centre |
| ② Heure de l'Atlantique | ⑤ Heure des montagnes Rocheuses |
| ③ Heure de l'Est | ⑥ Heure du Pacifique |



- | |
|-----------------------------|
| ⑦ Heure d'Europe de l'Ouest |
| ⑧ Heure d'Europe centrale |
| ⑨ Heure d'Europe de l'Est |
| ⑩ Heure standard de Moscou |

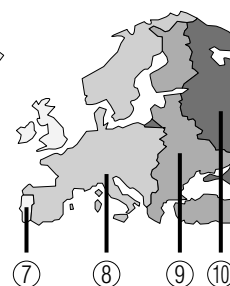

Personnalisation des réglages de fonction (Suite)**Général****Maintenance (y compris la mise à jour de progiciels d'Internet)****Initialiser**

Pour remettre tous les réglages énumérés à la ➡ page 53 par défaut réglé à l'usine.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur la touche OK.

Mise à jour (mise à jour de progiciels)

Si vous avez un service d'Internet à large bande vous pouvez obtenir des mises à jour de progiciels sur l'Internet en utilisant le port LAN sur la partie arrière de votre lecteur. (➡ pages 44 – 46 pour l'information sur la configuration et le branchement de votre port LAN.) Suivez alors ces étapes :

- Assurez-vous qu'aucun disque n'est chargé dans le lecteur.
- Appuyez sur SETUP et sélectionnez Maintenance. Suivez les instructions sur l'écran.
- Si aucune mise à jour n'est disponible, un message notera ceci et le processus se terminera.
- Si une mise à jour est disponible, le lecteur la téléchargera montrant le statut du processus sur son affichage.
- N'essayez pas de retourner à une version antérieure de progiciels. Ceci peut endommager votre lecteur.

Attention

- Ne débranchez pas, mettez hors tension ou utilisez n'importe quel autre fonction du lecteur pendant le téléchargement. L'écriture du logiciel étant téléchargé sera arrêtée et le lecteur peut ne fonctionner correctement. Si le lecteur cesse de fonctionner, entrez en contact avec le service clients de Toshiba.

Stockage Persistant

Pour ouvrir le menu afin de changer la mémoire du lecteur allouée au contenu. (Non disponible tandis qu'un disque est chargé.)

Les options de menu varient en fonction du contenu. Suivez les instructions affichées sur l'écran.

Disque en format Twin

Pour choisir quelle couche a la priorité, couche HD DVD ou couche DVD, pour la lecture d'un disque HD DVD Twin Format. (Non disponible tandis qu'un disque est chargé.)

HD DVD

Seule la couche HD DVD est lue.

DVD

Seule la couche DVD est lue.

Remarque

- Pour des disques combinés, sélectionnez la version désirée par le côté de disque (voir l'étiquette pour information).

Liste de codes de langue

Abréviation	Langue	Abréviation	Langue	Abréviation	Langue
---	Pas d'autre langue	GN	Guaranis	PT	Portugais
CHI (ZH)	Chinois	GU	Gujarati	QU	Quichua
DUT (NL)	Hollandais	HA	Hausa	RM	Rhétio-roman
ENG (EN)	Anglais	HI	Hindi	RN	Kirundi
FRE (FR)	Français	HR	Croate	RO	Roumain
GER (DE)	Allemand	HU	Hongrois	RU	Russe
ITA (IT)	Italien	HY	Arménien	RW	Kinyarwanda
JPN (JA)	Japonais	IA	Interlingua	SA	Sanscrit
KOR (KO)	Coréen	IE	Interlingue	SD	Sindhi
MAY (MS)	Malais	IK	Inupik	SG	Sango
SPA (ES)	Espagnol	IN	Indonésien	SH	Serbo-croate
AA	Afar	IS	Islandais	SI	Cingalais
AB	Abkhaze	IW	Hébreu	SK	Slovaque
AF	Afrikaans	JI	Yiddish	SL	Slovène
AM	Amharique	JW	Javanais	SM	Samoan
AR	Arabe	KA	Géorgien	SN	Shona
AS	Assamais	KK	Kazakh	SO	Somalien
AY	Aymara	KL	Groenlandais	SQ	Albanais
AZ	Azerbaïdjanais	KM	Cambodgien	SR	Serbe
BA	Bashkir	KN	Kannara	SS	Sisweati
BE	Biélorusse	KS	Cachemirien	ST	Sesotho
BG	Bulgare	KU	Kurde	SU	Soudanais
BH	Bihar	KY	Kirghiz	SV	Suédois
BI	Bislamais	LA	Latin	SW	Swahili
BN	Bengalais, Bangali	LN	Lingala	TA	Tamoul
BO	Tibétain	LO	Laotien	TE	Télugu
BR	Breton	LT	Lithuanien	TG	Tadjik
CA	Catalan	LV	Letton, Lette	TH	Thaï
CO	Corse	MG	Malgache	TI	Tigrigna
CS	Tchèque	MI	Maori	TK	Turkmène
CY	Gallois	MK	Macédonien	TL	Tagalog
DA	Danois	ML	Malayalam	TN	Setswana
DZ	Bhutanais	MN	Mongol	TO	Tongan
EL	Grec	MO	Moldave	TR	Turc
EO	Espéranto	MR	Marathi	TS	Tsonga
ET	Estonien	MT	Martais	TT	Tatare
EU	Basque	MY	Birman	TW	Twi
FA	Persan	NA	Norrois	UK	Ukrainien
FI	Finnois	NE	Népalais	UR	Urdu
FJ	Fijien	NO	Norvégien	UZ	Ouzbek
FO	Faroen	OC	Occitan	VI	Vietnamien
FY	Frison	OM	(Galla) Oromo	VO	Volapük
GA	Irlandais	OR	Oriya	WO	Wolof
GD	Gaélique écossais	PA	Panjabi	XH	Xhosas
GL	Galicien	PL	Polonais	YO	Yoruba
		PS	Pashto, Pushto	ZU	Zoulou

Tableau de conversion du son de sortie

Disque	Format audio	Sortie numérique SPDIF	
		Train de bits	PCM
Contenu évolué de vidéo HD DVD	DD Plus/Dolby TrueHD/dts-HD/L-PCM	Train de bits DTS	PCM 2 canaux
Contenu standard de vidéo HD DVD	DD plus	Train de bits	PCM 2 canaux
	True HD	Train de bits DTS	PCM 2 canaux
	48kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
	96kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
	192kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
Vidéo DVD	dts-HD	Train de bits	PCM 2 canaux
	L-PCM	Train de bits DTS	PCM 2 canaux
	48kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
	96kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
	192kHz	Train de bits DTS	PCM 2 canaux ¹
CD	DD	Train de bits	PCM 2 canaux
	L-PCM	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	48kHz	PCM 2 canaux ¹	PCM 2 canaux ¹
	96kHz	PCM 2 canaux ¹	PCM 2 canaux ¹
DVD-VR	dts	Train de bits	PCM 2 canaux
	MPEG	Train de bits	PCM 2 canaux
	L-PCM	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	44.1kHz	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux

Disque	Format audio	Sortie numérique HDMI		
		Auto	PCM	PCM mixage vers le bas
Contenu évolué de vidéo HD DVD	DD Plus/Dolby TrueHD/dts-HD/L-PCM	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux ³	PCM 2 canaux ¹
Contenu standard de vidéo HD DVD	DD plus	Selon le récepteur HDMI	jusqu'à 5.1 ca. PCM ²	PCM 2 canaux
	True HD	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux
	48kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux ¹
	96kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux ¹
	192kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM 2 canaux ¹	PCM 2 canaux ¹
Vidéo DVD	dts-HD	Selon le récepteur HDMI	jusqu'à 5.1 ca. PCM ²	PCM 2 canaux
	L-PCM	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux
	48kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux ³	PCM 2 canaux ¹
	96kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux ³	PCM 2 canaux ¹
	192kHz	Selon le récepteur HDMI	PCM 2 canaux ³	PCM 2 canaux ¹
CD	MPEG	Selon le récepteur HDMI	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	DD	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux
	L-PCM	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	48kHz	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux ³	PCM 2 canaux ¹
DVD-VR	dts	Selon le récepteur HDMI	PCM multicanaux	PCM 2 canaux
	MPEG	Selon le récepteur HDMI	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	L-PCM	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	44.1kHz	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux

1: PCM échantillonné vers le bas.

2: La sortie PCM audio multicanaux est possible seulement quand le dispositif HDMI relié a la fonction de décodage multicanaux.

3: Ce format de sortie est disponible quand le réglage de la résolution est sur "720p" ou "1080i". La sortie est de 48kHz PCM 2 canaux quand le réglage est "480i/576i". Quand "Résolution de sortie" est réglé sur "480p/576p", ce format de sortie dépend du dispositif HDMI.

Remarques

- Le contenu du titre principal de la plupart des disques de film HD DVD est "contenu évolué".
- Certains disques vous permettent de changer les sélections audio seulement via le menu du disque. Dans ce cas, appuyez sur la touche MENU et choisissez la langue voulue parmi celles, présentes sur le menu du disque.
- Lorsque vous mettez le lecteur sous tension ou que vous changez un disque, le lecteur repasse à la valeur par défaut du réglage initial. (➡ page 54)
- Immédiatement après la commutation des modes de sortie audio, il se peut qu'il y ait une discordance momentanée entre l'affichage et le son effectif.
- Il se peut que la prise BITSTREAM/PCM n'envoie pas le son SAP sélectionné. Dans ce cas, réglez "Sortie numérique SPDIF" sur "PCM".
- Les prises ANALOG AUDIO OUTPUT sortent toujours uniquement un son à 2 canaux.

Information sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA

Ce document est uniquement une déclaration. Il ne concerne pas le fonctionnement de cet appareil.

Le logiciel pré-installé dans le lecteur HD DVD de TOSHIBA est constitué de plusieurs composants de logiciel indépendants. Chaque composant de logiciel est soumis à un copyright de TOSHIBA ou d'une société tierce.

Le lecteur HD DVD de TOSHIBA utilise des composants de logiciel distribués en tant que logiciels gratuits faisant l'objet de contrats de licence d'utilisateur final établis par un tiers ou d'un avis de copyright (ci-après désigné sous le nom "CLUF").

Certains CLUFs exigent que le code de source du composant applicable soit révélé comme condition pour distribuer le composant de logiciel dans le format exécutable. Veuillez entrer en contact avec le service clients de Toshiba pour votre pays ou <http://www.highdefinitiondvd.eu/> pour vérifier les composants de logiciel sujets aux conditions de CLUF.

TOSHIBA fournit une garantie pour son lecteur HD DVD de TOSHIBA que vous venez d'acheter dans les conditions posées par TOSHIBA. Cependant, vous êtes autorisé à utiliser personnellement certains composants de logiciel, distribués conformément aux contrats CLUF, à condition qu'ils ne soient pas garantis par un copyright, par TOSHIBA ou un tiers. Une licence d'utilisation est accordée gratuitement aux utilisateurs et les composants de logiciel ne sont alors couverts par aucune garantie relevant de la loi en vigueur. Ces composants de logiciel ne sont pas soumis au copyright ni à d'autres droits d'un tiers et sont fournis "tels quels" et sans aucune garantie explicite ou implicite. La "garantie" mentionnée ici comprend, sans pourtant s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un emploi particulier. L'utilisateur devra supporter tous les risques quant à la qualité et aux performances de ces composants de logiciel. TOSHIBA ne sera aucunement responsable des dépenses encourues si l'un des composants de logiciel est défectueux ni des dépenses qu'exigera la réparation et la correction d'un tel défaut. Sauf si cela est précisé dans la législation en vigueur ou dans un accord écrit, une personne autorisée à modifier ou redistribuer le logiciel sous licence accordée par le possesseur du copyright, ou basée sur les licences mentionnées ci-dessus, n'est pas responsable des pertes causées par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser un composant de logiciel. La même condition s'applique au cas où les détenteurs du copyright ou le tiers ont été informés à l'avance de la possibilité de tels pertes. Les "pertes" dont il est question ici comprennent les pertes courantes, particulières, accidentelles et indirectes (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de données ou de leur précision, les pertes subies par l'utilisateur ou par un tiers et les pertes de conformité de l'interface avec d'autres logiciels). Veuillez lire chaque CLUF pour des détails sur les conditions d'utilisation et les articles qui doivent être respectés concernant ces composants de logiciel.

Le tableau ci-dessous répertorie les composants de logiciel pré-installés dans le lecteur HD DVD de TOSHIBA qui sont soumis aux CLUFs. L'utilisateur devra lire attentivement le CLUF applicable avant d'utiliser ces composants de logiciel. Les CLUFs sont exhibés dans leur texte original (en anglais) de la façon exacte dont ils ont été écrits par les parties respectives autres que TOSHIBA.

Logiciel pré-installé	CLUF	Logiciel pré-installé	CLUF
Linux Kernel Busybox	Exhibit A	OpenSSL	Exhibit C
glibc	Exhibit B	freetype	Exhibit D

Exhibit A

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA

02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid

anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Informations sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA (suite)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR

ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
for details type `show w'. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under certain conditions; type
`show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary, here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
program `Gnomovision' (which makes passes at compilers)
written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of
Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Informations sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA (suite)

Exhibit B

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/ or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/ or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1.You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2.You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1

above, provided that you also meet all of these conditions:

- The modified work must itself be a software library.
- You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely welldefined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any applicationsupplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a

derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted,

Informations sur la licence du logiciel utilisé dans le lecteur HD DVD TOSHIBA (suite)

and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published

by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Exhibit C

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL License

Copyright © 1998-2002 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Exhibit D

Portions of this software are copyright © 2005 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

- Ce produit inclut le logiciel développé par le projet d'OpenSSL
- L'ingénierie inverse, le démontage, la décompilation, le démantèlement, ou essayer d'analyser ou modifier autrement le logiciel inclus dans ce produit est interdit.

Avant de faire appel au personnel de service

Lorsqu'une des difficultés suivantes se présente pendant l'utilisation de cet appareil, vérifiez la liste suivante avant de consulter le revendeur Toshiba le plus proche.

Symptôme	Remède
■ Aucune puissance.	→ La prise d'alimentation est-elle débranchée? Vérifiez la connexion d'alimentation.
■ Aucune image.	<p>→ Le câble pour brancher le lecteur et le téléviseur est-il débranché ou non branché correctement? Vérifiez les branchements. (➡ page 21 – 22)</p> <p>→ Commutez l'entrée du téléviseur branché au signal du lecteur.</p> <p>→ La prise HDMI OUTPUT et les prises COMPONENT OUTPUT sont-elles branchées simultanément? Sélectionnez un des deux branchements et faites le réglage approprié. (➡ page 21 – 23)</p>
■ Aucun son.	<p>→ Le câble audio est-il débranché? (➡ page 22)</p> <p>→ Le volume du dispositif est-il abaissé au niveau minimum? Vérifiez le volume.</p> <p>→ Commutez l'entrée audio du dispositif relié par le câble audio à l'entrée du lecteur.</p> <p>→ Réglez "Sortie numérique SPDIF" ou "Sortie numérique HDMI" (➡ page 53) correctement selon la procédure de connexion et le dispositif branché.</p> <p>→ Changez la résolution de sortie (➡ page 23) de façon que vous entendiez le son.</p> <p>→ Si vous utilisez la sortie numérique optique pour une bande sonore de Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD ou DTS, soyez-sûr que votre récepteur AV ou processeur est réglé pour utiliser l'entrée reliée à votre lecteur et pour décoder un train de bits DTS. Si votre récepteur AV ou processeur ne supporte pas DTS, sélectionnez la sortie PCM sur le lecteur (➡ page 53) .</p>
■ Le disque ne lit pas.	<p>→ Assurez-vous que le type de disque peut être lu avec le lecteur (➡ page 28).</p> <p>→ Le disque est-il sale ou rayé? Vérifiez ou nettoyez le disque. (➡ page 29)</p> <p>→ Si le disque est un disque DVD-RW ou DVD-R, finalisez le disque avant d'essayer de le lire avec le lecteur.</p> <p>→ Si le disque inclut le support de verrouillage parental, la lecture est restreinte tandis que le verrouillage parental du lecteur est réglé. Décommandez le verrouillage parental (➡ page 56) ou changez le niveau de restriction.</p>
■ L'image de lecture a des parasites.	→ Si la vidéo du lecteur est regardée par l'intermédiaire d'un enregistreur vidéo ou sur un téléviseur avec un enregistreur vidéo intégré, la protection contre copie peut empêcher que les images soient affichées correctement. Assurez-vous de brancher le lecteur directement au téléviseur.
■ La télécommande ne fonctionne pas.	<p>→ Les piles de la télécommande sont-elles mortes? Remplacez les piles (➡ page 16).</p> <p>→ Assurez-vous que la télécommande est à portée et est dirigée dans la direction correcte.</p>
■ L'écran est gelé et les touches ne fonctionnent pas.	→ Une pression sur la touche ON/STANDBY sur le lecteur pendant approximativement dix secondes force le lecteur à s'éteindre. Mettez le lecteur hors tension, puis sous tension de nouveau.

Fiche technique

■ Alimentation requise

41,0W

■ Alimentation

220 – 240V AC 50/60Hz

■ Poids

4,1kg

■ Dimensions extérieures

Largeur 430 x Hauteur 65,5 x Profondeur 345mm

■ Système de signal

Système TV couleur standard PAL/NTSC

■ Laser

Laser à semi-conducteur, longueur d'onde :
405 nm/ 650 nm/780 nm

■ Sortie VIDEO

1,0 Vc-c (75Ω), signal sync. négative,
Jack à broche x 1 système

■ Sortie S-VIDEO

(Y) 1,0 Vc-c (75Ω), signal sync. négative,
(C) 0,286 Vc-c (75Ω), 1 à l'arrière
Mini connecteur DIN4 x 1 système

■ Sortie à composante (Y, P_B P_R)

Sortie Y (vert), 1,0 Vc-c (75Ω),
Signal sync. négative, jack à broche x 1 système
Sortie P_B, P_R (bleu, rouge), 0,7 Vc-c (75Ω),
Jack à broche x 1 système chacun

■ Sortie audio analogique

2,0 V (rms), 2,2kΩ ou moins, jack à broche
(L, R) x 1 système

■ Sortie audio numérique (Prise BITSTREAM/PCM)

Connecteur optique x 1 système

■ Port LAN

100BASE-TX/10BASE-T x 1

■ Port EXTENSION

Port EXTENSION x 2 systèmes

■ Sortie HDMI

19 broches

■ Télécommande

Télécommande sans fil (SE-R0252)

■ Conditions de fonctionnement

Température : 41°F ~ 95°F (5°C ~ 35°C),
Position : Horizontale

■ Précision de l'horloge

Quartz (écart mensuel : environ ±30 secondes)

- Conception et spécifications sous réserve de changements sans préavis.
- Ce modèle pourrait ne pas être compatible avec les caractéristiques et/ou les caractéristiques techniques qui pourraient être ajoutées dans le futur.
- Les illustrations et les écrans décrits dans ce mode d'emploi sont seulement des exemples qui peuvent être exagérés ou simplifiés pour faciliter la reconnaissance et peuvent différer légèrement de cet appareil actuel.

MEMO

MEMO

Introduction
Branchements
Lecture (Base)
Lecture (Évoluée)
Connexion à l'Internet
Divers

INFORMATION SUR LE SERVICE CLIENTS

Puisque HD DVD est un nouveau et évoluant format, les améliorations et modifications sont possibles. Pour obtenir des informations mises à jour sur HD DVD et ce produit, et information du service clients au sujet de ce produit, entrez s'il vous plaît en contact avec le service clients de Toshiba pour votre pays ou <http://www.highdefinitiondvd.eu/>.

TOSHIBA



Imprimé sur du papier recyclé 70%

ⓂGX1D00000570